



הוראות הרכבה והתקנה למאוורר תקרה

ALEX 44", PF2H

יש לקרוא ולשמור הוראות אלו.
רשימת המתקנים המורשים להתקנת המאוורר,
מטעם החברה, בגב תעודת האחריות
ובאתר: www.star.co.il

אזהרה:


התקנת מאוורר ועבודות חשמל אחרות צריכות להיעשות על ידי
חשמלאי מוסמך בלבד.
לקבלת אחריות, בבית הלקוח, עד שנה ממועד
הרכישה יש להתקין עם חשמלאי מורשה מוסמך
מטעם החברה.
רשימת מתקנים מוסמכים מטעם החברה בגב תעודת האחריות
ובאתר www.star.co.il.

אזהרות

- למניעת סכנת שריפה, התחשמלות או פציעה:
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר נסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ע"י האדם האחראי לבטיחותם.
- ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
- יש לחבר את המאוורר למקור הזינה דרך אמצעי שיבטיח ניתוק דו קוטבי. האמצעי ישולב בתיל במקובע בהתאם לכללי החיווט.
- אם נצפית תנודה חריגה הפסק מיד להשתמש במאוורר וצור קשר עם היצרן, נציגו או אדם מוסמך מתאים.
- טרם ההתקנה או ניקוי המאוורר יש לוודא כי החשמל מגותק ע"י ניתוק הזרם הראשי.
- משקל: 5.2 ק"ג
- תליית והתקנת המאוורר תעשה על ידי חשמלאי מוסמך.
- הרכבת מערכת המתלים של המאוורר תבוצע ע"י היצרן, נציגו או אדם מוסמך מתאים.
- החלפת חלקים השייכים למערכת התלייה הבטיחותית תבוצע ע"י היצרן, נציגו או אדם מוסמך מתאים
- אמצעי הקיבוע לצורך חיבור המאוורר לתקרה יקובע בכוח מספק כך שיעמוד במשקל של 4 פעמים משקל המאוורר.
- החיבור צריך להיות חזק ויציב ויש להקפיד על סוג בורג מתאים לסוג התיקה.
- בעת קידוח החורים עבור המאוורר יש להיזהר שלא לפגוע בחיווט חשמלי או מתקנים אחרים הנמצאים בתיקה.
- יש לחבר למאוורר זה הארקה.
- אין להחדיד חפצים בין החלקים הנעים של המאוורר.
- אין לדחוף חפצים בין הכנפיים בזמן פעולת המאוורר.
- בטרם ההתקנה יש לוודא שמיקום המאוורר רחוק מספיק מדלתות, ארונות וכו', כדי למנוע פגיעה במאוורר בזמן פעולתו.
- אסור להשתמש בדימר לשליטה על מהירויות המאוורר.
- וודא שהפסקת את פעולת המאוורר לפני הפיכת כיוון פעולתו.
- לאחר התקנת המאוורר ולפני הפעלה ראשונה, וודא שכל החיבורים מחוזקים ואין חוטים גלויים. בדקו שכל החיבורים מחוזקים לפני תליית המאוורר.
- במידה ומורכבים יותר ממאוורר אחד- אין לערבב בין החלקים.
- אין להשתמש בחלקים שאינם מקוריים של מאוורר זה.
- יש להשתמש במאוורר זה באופן אליו הוא מיועד בלבד. במידה ויש שאלות יש לפנות לתחנת השירות הראשית בטל' 2230* מכל טלפון.
- רום מישור הלהבים לאחר ההתקנה לא יהיה קטן מ- 2.3 מטר.
- יש לנתק את הזרם לפני חיבור/ניתוק של גוף התאורה.

המאוורר מיועד לשימוש פנימי בלבד
ואינו מיועד לפרגולות ומרפסות!

בכל מקרה אין החברה אחראית ולא תישא בהוצאות פרוק והרכבה של המאוורר לצורך הבאתו לשרות

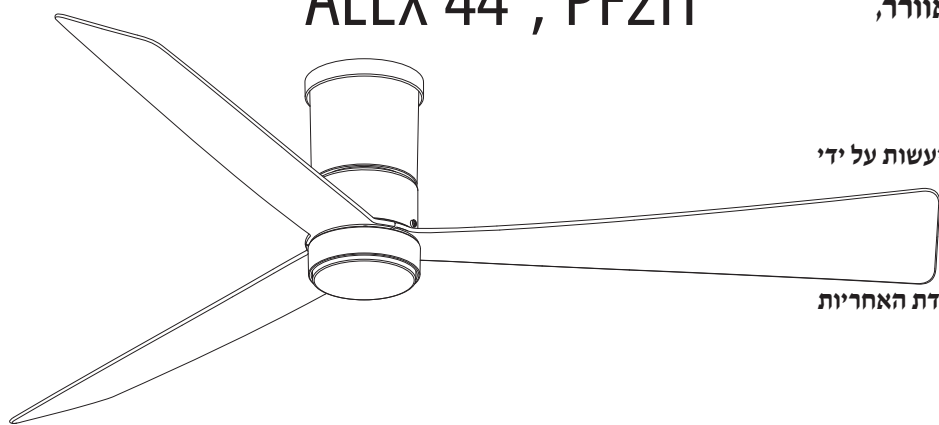

תחזוקת המאוורר:

- יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני הניקוי.
- יש לחזק את הזרועות והברגים פעם בשנה.
- יש לוודא כי כיסוי התאורה מהודק למקומו פעם בשנה, ע"י סיבוב או חיזוק הברגים התופסים אותה.
- יש לנקות את המאוורר אך ורק במטלית או מברשת, בכל מקרה יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני הניקוי.
- אין להשתמש במים או חומרי ניקוי אחרים לניקוי המאוורר.

חלקי המאוורר

וודא כי כל החלקים נמצאים טרם התקנת המאוורר.

- מתקן תליה
- רסיבר לשלט
- מנוע המאוורר
- גוף תאורה
- טבעת כיסוי הברגים
- סט כנפיים
- שלט



סט כנפיים

שלט

הפעלת השלט:

לחץ על כל אחד מלחצני המהירות להפעלת המאוורר.

לחצן I = המהירות הנמוכה ביותר

לחצן VI = המהירות הגבוהה ביותר

לחצן הופך כיוון: לחיצה על כפתור זה תשנה את סיבוב כיוון המאוורר למצב קיץ/ חורף. מאוורר שמסתובב נגד כיוון השעון = מצב קיץ, מאוורר שמסתובב עם כיוון השעון = מצב חורף. לשינוי הכיוון הפעילו את המאוורר במהירות הגבוהה ביותר (6) ואז לחצו על לחצן הופך כיוון.

אם המאוורר לא שינה את כיוון הסיבוב לחצו שוב על לחצן מהירות 6.

תאורה: לחץ להפעלת, כיבוי ועמעום התאורה.

כיבוי: לכיבוי המאוורר לחץ על לחצן הכיבוי.

נתונים טכניים:


מספר סיבובים RPM		
44"		
מהירות 1	50	מספר להבים - 3
מהירות 2	86	ווסת
מהירות 3	121	קוטר 44"
מהירות 4	155	
מהירות 5	185	
מהירות 6	235	

לפני פניה לשרות מומלץ לבדוק:

- מאוורר לא פועל
בדוק אם החשמל הראשי פועל.
החלף סוללה בשלט לסוללת CR2032 חדשה וקודד את השלט מחדש.
- המאוורר משמיע רישורש או זימום
בדוק כי כל הברגים מחוזקים.
יש לאפשר למאוורר תקופת הסתגלות של 24 שעות. במהלך תקופה זו כל רעשי הלוואי אמורים לעבור.

להזכירך: בכל מקרה אין החברה אחראית ולא תישא בהוצאות פירוק והרכבה של המאוורר לצורך הבאתו לשרות.

לפניך מספר בדיקות בסיסיות אשר בעזרתן תוכל לאתר את תקלה אפשרית ללא צורך בפירוק.

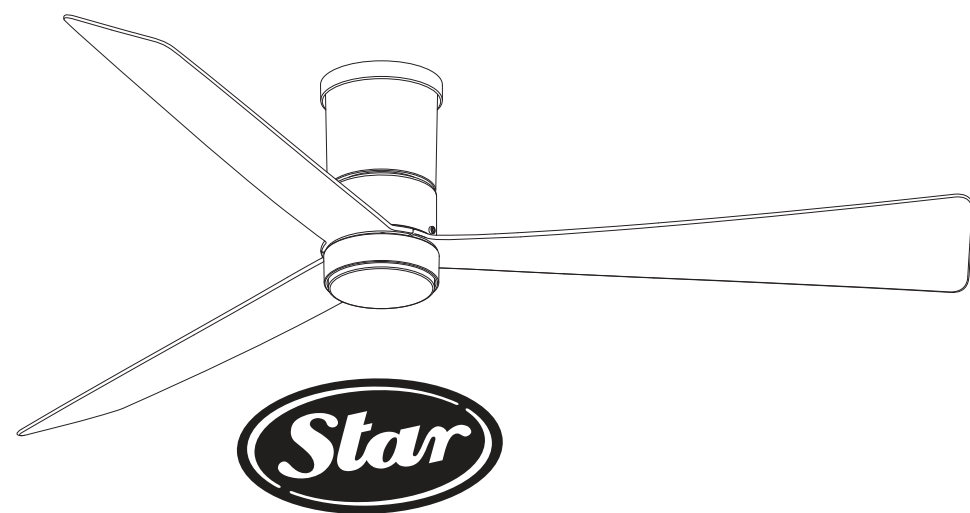


רח' שלבים 4, יפו 68168 טל. 03-5121500, פקס. 03-5121521 www.star.co.il

הוראות התקנה

וודא כי החשמל מנותק מהמתג המרכזי טרם ההתקנה.

1. התקנת המאוורר

תלה את מתקן התליה בעזרת ברגי ג'מבו (התאם את הברגים לפי סוג התקרה שלך).
ברגי ג'מבו אינם מצורפים.

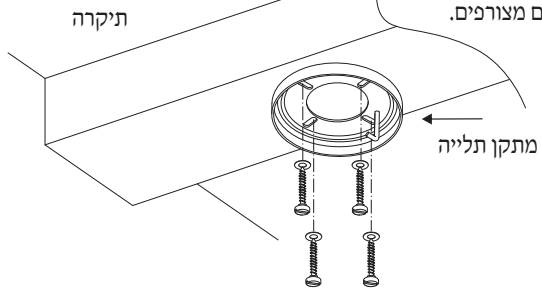

2. הכנת המתלה וחיבורי החשמל:


- חבר את החוט הניטרלי (0) היוצא מהתקרה למהדקים המסומן AC IN (N).
- חבר את חוט הפלוס (+) היוצא מן התקרה למהדקים המסומן AC IN (L).
- חבר את חוט הארקה (צהוב/ירוק) היוצא מן התקרה למהדקים המסומן .



חשוב מאוד: מאוורר זה חייב בחיבור להארקה. ללא חיבור להארקה האור יתבהב!


3. טבעת כיסוי הברגים

השחל את טבעת כיסוי הברגים אל גוף המאוורר.

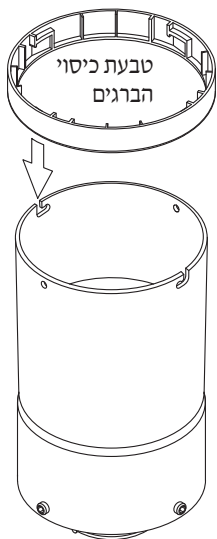

4. תליית המאוורר

הרם את מנוע המאוורר אל מתקן התליה תלה את המאוורר על הוושעל מתקן התליה

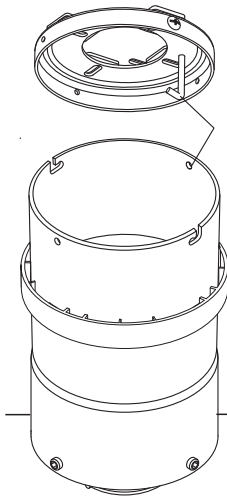

5. התקנת הרסיבר


5.1 חיבור הרסיבר למנוע:

- חבר את חוטי החשמל היוצאים מהמנוע בחיבור המהיר המסומנים 4P-4P לרסיבר ע"י החיבור המהיר.
- חבר את חוטי החשמל המסומנים 2P-2P לתאורה ע"י החיבור המהיר (ראה איור ב').

חיבור הרסיבר אל הפילטר:

- חבר את חוטי הארקה ירוק/צהוב היוצאים מהממהדקים אל חוט הארקה צהוב ירוק היוצא מן המנוע.
- חבר את חוטי החשמל היוצאים מהרסיבר אל מחבר הפילטר.

לאחר ביצוע כל החיבורים ודא שכל המחברים מחוזקים.

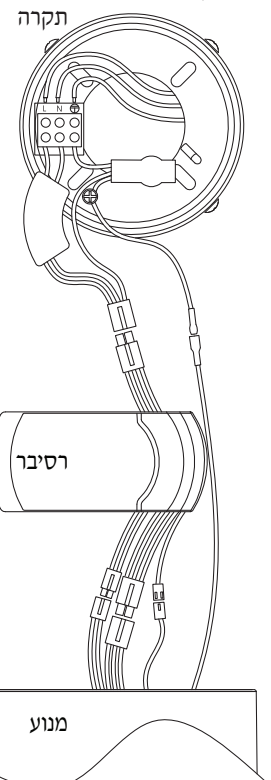

5.2 הכנסת הרסיבר:

הנח את הרסיבר תוך הכונית העליונה



6. תליית מנוע המאוורר:

א. שחרר את שני הברגים והסר אותם ממתקן התליה.

ב. שחרר את שני הברגים הנוספים כך שיהיו בולטים דיים כדי שגוף המאוורר יוכל להתפס עליהם.

ג. סובב את גוף המאוורר עד לעצירה וחזק את הברגים.

ד. הברג את שני הברגים הנוספים עד לסגירה.




7. כיסוי הברגים

השחל את טבעת כיסוי הברגים בחצי סיבוב עד לעצירה (במצב זה היא תכסה את הברגים).




8. הרכבת הכנפיים:

חבר את הכנפיים למנוע, באמצעות הברגים המצורפים בצע פעולה זו על כל שלושת הכנפיים. שים לב לא לחזק את הברגים לחיבור הכנפיים בעוצמה על מנת לא לפגוע בפלסטיק. וודא שהכיתוב **This Side Up** שעל הכנף פונה כלפי התקרה.

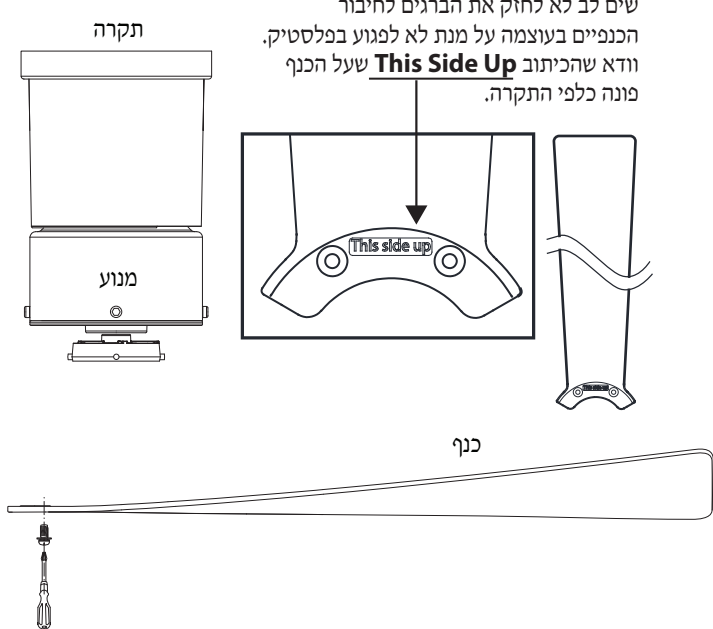

9. חיבור כיסוי תחתון או תאורה:


א. הרכבת גוף תאורה:
חבר את חוטי החשמל של גוף התאורה למנוע בעזרת החיבור המהיר. הכנס את גוף התאורה למחבר במאוורר וסובב ימינה עד עצירה.

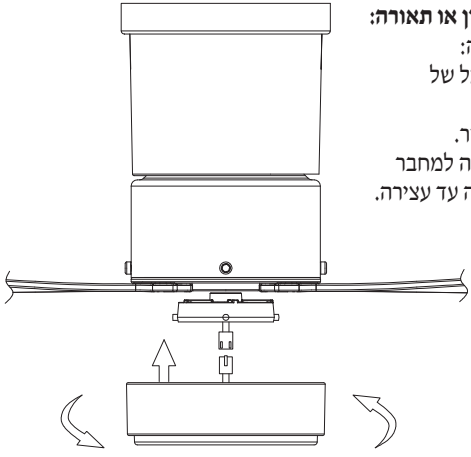

8. שלט

סוללת השלט: הסוללה שמגיעה עם השלט מתאימה להפעלה ראשונית בלבד. מומלץ להחליף לסוללה חדשה בהקדם. בהכנסת סוללה חדשה לשלט שים לב שהכיתוב שעל הסוללה כלפי מעלה והצד החלק כלפי מטה.

קידוד השלט: במקרה של כמה מאווררים בבית אחד, יש אפשרות לכמה קידודים שונים. פתח את מכסה הסוללה שבגב השלט, בחר קוד אקראי בן 3 ספרות על ידי הוזת הכפתורים (1-5) כלפי מעלה או מטה. דוגמאות לאפשרויות קידוד:

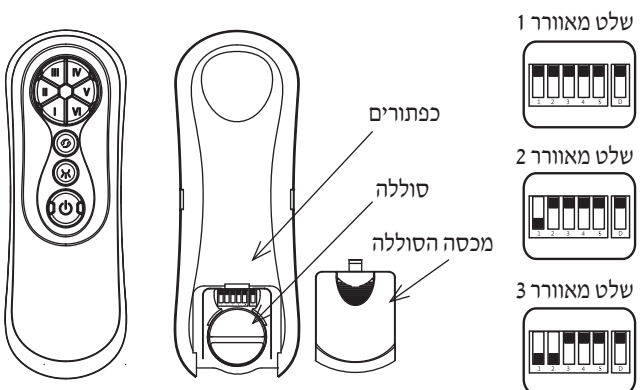

הרם את המתג הראשי שבקיר על מנת לתת זרם למאוורר. לחץ לחיצה ארוכה, עד להבהוב התאורה, על כפתור הכיבוי/הפעלה על מנת לסנכרן את השלט עם המאוורר. המאוורר יתחיל להסתובב.

אפשרות עימעות (דימר) האור:

להפעלת אפשרות עימעות האור ודא שכפתור העימעות פונה כלפי מעלה, לסימון ה-ON ולחץ לחיצה ארוכה על לחצן התאורה.

