




הוראות הפעלה והרכבה למאוורר תעשייתי 18" רצפתי מדגם
FE-45 F ולמאוורר רצפתי 18" עם שלט מדגם FE-45 FR




כולל 2 ווים
לחלייה על
הקיר



מנוע מיסב
כדורי

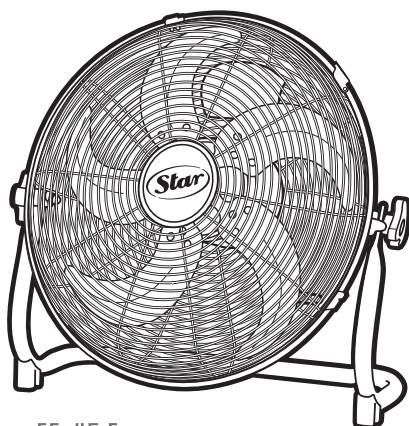

FE-45 F

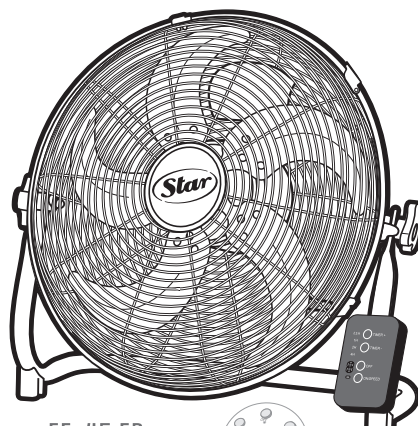

FE-45 FR



תודה שבחרתם במאווררי סטאר. אנו עושים את
מירב המאמצים על מנת שהמאווררים שלנו יעמדו
בתקנים המחמירים ביותר ויעברו את בדיקות
האיכות הקפדניות ביותר.

לשירותכם


שירות בוואטס אפ: ☎ 054-5558883

נתונים טכניים:

- מס' הסיבובים - RPM
- מהירות נמוכה - 900
- מהירות בינונית - 1000
- מהירות גבוהה - 1250
- מס' הלהבים - 5
- סוג הווסת: השראתי.
- 230V ~ 50Hz 120W

תכונות המכשיר:

- חסכוני בחשמל
- תפוקת אויר גבוהה מאוד
- אפשרות להטיית ראש המאוורר
- לשימוש גמיש
- רשת הגנה בטיחותית
- אידאלי לאולמות גדולים ומפעלים
- אפשרות לתליה על הקיר (ווים מצורפים)

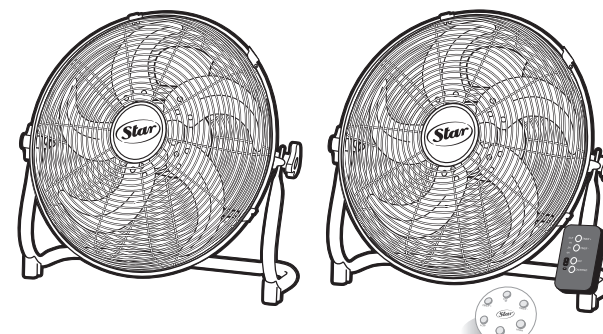

מעבדת שירות ראשית: חנות המאווררים **סטאר** - רח' שלבים 4, יפו.
טל: *2230 מכל טלפון / 03-5121500. שירות בוואטס אפ: 054-5553300
כתבו לנו ב: star@star.co.il

הוראות הרכבה והפעלה למאורר רצפתי 18" סטאר דגם FE-45F/FR

הוראות בטיחות ואזהרות

אזהרה: אין להתקין ולהפעיל את המאורר במקומות לחים או רטובים.

- קרא את כל ההוראות לפני הרכבת המאורר.
- יש להנחית את התקע אך ורק לבית שקע תקין והולם, בעל רמת מתח של 230V.
- הקפד תמיד לנתק את הכבל מהחשמל לפני ניקוי או הזזה.
- אין לשפוך מים או כל נוזל אחר על המאורר ואין להרטיב אותו או את הכבל החשמלי בשום אופן.
- במקרה של קצר חשמלי או כל תקלה אחרת יש להשתמש בשרותיו של איש מקצוע ולא לנסות לתקן לבד. בכל מקרה של תקלה יש לפנות למעבדת השרות הקרובה.
- אזהרה: אסור להשתמש במאורר במידה וכבל החשמל ניזוק. אם פתיל הזינה ניזוק יש להחליפו בפתיל מיוחד או במערכת המסופקים ע"י היצרן או נציגו.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) אם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או המנטליות מופחתות, או העדר הנסיון והידע, אלא אם הם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח והדרכה; וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.

- יש להשיג על ילדים כאשר המאורר בשימוש.
 - אין להניח את המאורר סמוך לחומרים מעופפים כמו וילונות, יריעות פלסטיק צמחים וכו'.
 - אין להשתמש בסמוך למכשירי חימום, תנורי אפיה, כיריים, חומרים דליקים וכל להבה פתוחה.
 - מנע שהות ממושכת של ילדים או קשישים בטווח זרם האויר של המאורר.
 - כאשר המאורר אינו בשימוש יש לנתקו מהחשמל.
 - כאשר המאורר מופעל אין לאחוז ברשת המאורר או ללחוץ עליה.
 - אין לגעת בכנף המאורר ביד או בעזרת כל חפץ אחר.
 - המאורר מיועד לשימוש פנימי בלבד.
 - המכשיר אינו מיועד לשימוש ילדים או קשישים ללא השגחה.
 - וודא שהמאורר מנותק מרשת החשמל לפני הסרת רשת ההגנה.
 - לתליה על הקיר: יש להשתמש בדיבלים המסוגלים לשאת את משקלו של המאורר.
 - לאחר התליה: יש לוודא כי החיבור חזק מספיק ויציב וכי יוכל לשאת את משקל המאורר.
 - יש לנקות את המאורר אך ורק במטלית או מברשת, בכל מקרה יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני הניקוי.
- * **ההוראות כתובות בלשון זכר, אך מיועדות לשני המינים כאחד.**

אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תתבצע על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.


חלקי המאורר רשימת החלקים:

- רשת קדמית
להבים
בורר מצבי אוורור


- שלט רחוק (דגם FE-45F/FR)
רשת אחורית
2 ווים לתלייה על הקיר



דגם FE-45 FR

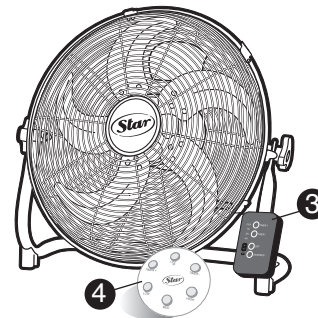

דגם FE-45 F

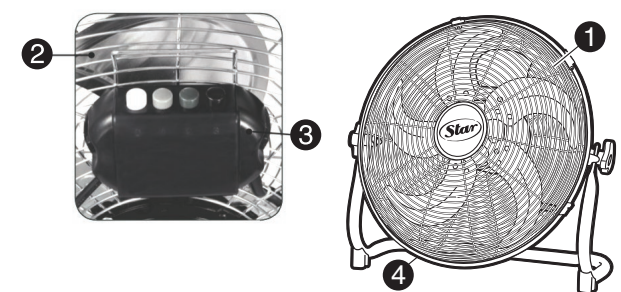

ללא שלט

הוראות הפעלה לדגם FE-45 F:

הנח את המאורר על משטח ישר. וודא כי המתח בביתך תואם את המתח המצויין ע"ג המכשיר. חבר את תקע המאורר לשקע חשמל בקיר, מתאים, מוארק ותקין. בחר את זווית המאורר ע"י הטיית רשת המאורר לזווית הרצויה (כלפי מעלה, ישר או למטה).

למאורר מפסק מהירויות בעל 4 מצבים:

- מצב 0 - מצב כיבוי OFF.
- מצב 1 - מהירות נמוכה
- מצב 2 - מהירות בינונית
- מצב 3 - מהירות גבוהה

זהירות: אין לגעת בלהב המאורר ביד

או בעזרת כל חפץ אחר.

אין למשוך את כבל החשמל.

בתום השימוש יש לכבות את המאורר ולנתקו מהחשמל.

הוראות תחזוקה ונקיון:


בטרם הניקוי וודא שהמאורר כבוי ומנותק מהחשמל.

- יש לנקות את מטלית רכה ויבשה או שואב אבק בלבד.
- אין להרטיב את המאורר או גוף המנוע.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי "קשים" כמו אקונומיקה, בנזין וכיבוי 'אלו עלולים לקלקל את המכשיר.
- יש לאחסן את המאורר כשהוא נקי מאבק ובשקט ניילון.

עם שלט

הוראות הפעלה לדגם FE-45 FR

ניתן להפעיל את המאורר עם ובלי השלט.

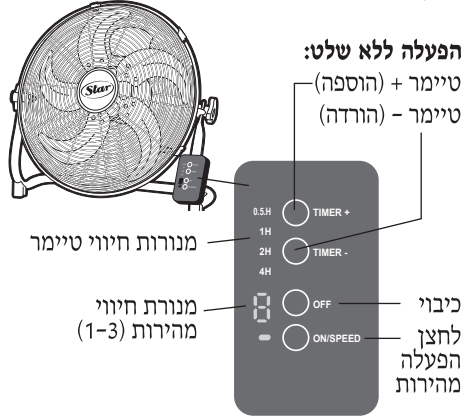

הפעלה ללא שלט:

טיימר + (הוספה)
טיימר - (הורדה)

כיבוי

לחצן הפעלה מהירות


ON/SPEED

מנורות חיווי טיימר

מנורת חיווי מהירות (1-3)

הפעלת השלט:

להפעלת המאורר יש ללחוץ על אחד מלחצני המהירות

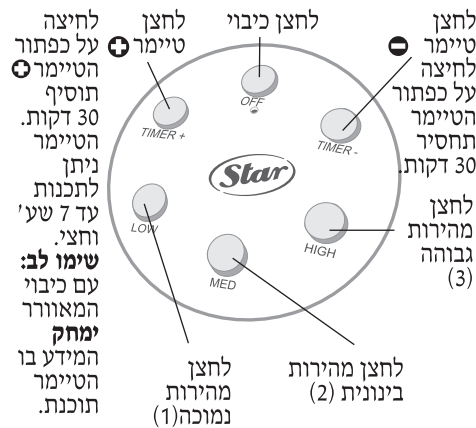

לחצן כיבוי
לחצן טיימר +
לחצן טיימר -
לחצן מהירות גבוהה (3)
לחצן מהירות בינונית (2)
לחצן מהירות נמוכה (1)
לחצן טיימר +
לחצן טיימר -
לחצן מהירות גבוהה (3)
לחצן מהירות בינונית (2)
לחצן מהירות נמוכה (1)
לחצן טיימר +
לחצן טיימר -
לחצן מהירות גבוהה (3)
לחצן מהירות בינונית (2)
לחצן מהירות נמוכה (1)

השלט מצויד במגנט

ניתן להשאירו ממוגנט לכל אחד מחלקי המתכת של המאורר

