



הוראות הפעלה
למאוורר מגדל XL 3D
סירקולטור אוויר
דגם C32150



Manual for C32150 - Electrostar Ltd. 2025

תודה שבחרתם במאווררי סטאר. אנו עושים את
מירב המאמצים על מנת שהמאווררים שלנו יעמדו
בתקנים המחמירים ביותר ויעברו את בדיקות
האיכות הקפדניות ביותר.

לשירותכם

שירות בוואטס אפ: ☎ 054-5558883



מעבדת שירות ראשית: חנות המאווררים **סטאר** - רח' שלבים 4, יפו.
טל: *2230 מכל טלפון / 03-5121500. שירות בוואטס אפ: 054-5553300
כתבו לנו ב: star@star.co.il

הוראות בטיחות ואזהרות

- אזהרה:** אין להתקין ולהפעיל את המאוורר במקומות לחים או רטובים.
- קרא את כל ההוראות לפני הרכבת המאוורר.
 - יש להכניס את התקע אך ורק לבית שקע תקין והולם, בעל רמת מתח של 230v.
 - הקפד תמיד לנתק את הכבל מהחשמל לפני ניקוי או הזזה.
 - אין לשפוך מים או כל נוזל אחר על המאוורר ואין להרטיב אותו או את הכבל החשמלי בשום אופן.
 - במקרה של קצר חשמלי או כל תקלה אחרת יש להשתמש בשרותיו של איש מקצוע ולא לנסות לתקן לבד. בכל מקרה של תקלה יש לפנות למעבדת השרות הקרובה.
 - אזהרה: אסור להשתמש במאוורר במידה וכבל החשמל ניזוק. אם פתיל הזינה ניזוק יש להחליפו בפתיל מיוחד או במערכת המסופקים ע"י היצרן או נציגו.
 - מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) אם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או המנטליות מופחתות, או העדר הנסיון והידע, אלא אם הם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח והדרכה; וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
 - יש להשיגו על ילדים כאשר המאוורר בשימוש.

9. אין להניח את המאוורר סמוך לחומרים מעופפים כמו וילונות, יריעות פלסטיק צמחים וכו'.
10. אין להשתמש בסמוך למכשירי חימום, תנורי אפיה, כיריים, חומרים דליקים וכל להבה פתוחה.
11. מנע שהות ממושכת של ילדים או קשישים בטווח זרם האוויר של המאוורר.
12. כאשר המאוורר אינו בשימוש יש לנתקו מהחשמל.
13. כאשר המאוורר מופעל אין לאחוז ברשת המאוורר או ללחוץ עליה.
14. אין לגעת בכנף המאוורר ביד או בעזרת כל חפץ אחר.
15. מיועד לשימוש פנימי בלבד.
16. המכשיר אינו מיועד לשימוש ילדים או קשישים ללא השגחה.
17. וודא שהמאוורר מנותק מרשת החשמל לפני הסרת רשת ההגנה.
18. לתליה על הקיר: יש להשתמש בדיבלים המסוגלים לשאת את משקלו של המאוורר.
19. לאחר התליה: יש לוודא כי החיבור חזק מספיק ויציב וכי יוכל לשאת את משקל המאוורר.
20. מחזור התחזוקה ושיטת התחזוקה של המאוורר: יש לנקות את המאוורר אך ורק במטלית או מברשת, בכל מקרה יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני הניקוי.


* **ההוראות כתובות בלשון זכר, אך מיועדות לשני המינים כאחד.**

אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תבצע על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.

הוראות הפעלה:

עקב תנועת האוויר החזקה שמאוורר זה מוציא שמיעת תנועת האוויר היא נורמלית. להפעלה שקטה יותר השתמש במהירות הנמוכה ביותר. ניתן להפעיל את המאוורר באמצעות הלחצנים הממוקמים מעל המאוורר או באמצעות השלט. הוצא את המאוורר בזהירות משקית הפלסטיק ומהקרטון. הנח את המאוורר על משטח יציב וישר.

אזהרה - בתחתית המאוורר ישנן גומיות שעלולות להשאיר סימנים על משטחי עץ או רהיטים, הקפד להניח את המאוורר על משטח מתאים.

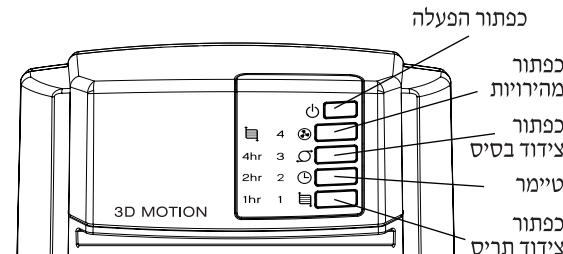

הכנס את תקע המאוורר לשקע של 230v.

אזהרה - שים לב שהתקע מתאים לשקע בצורה הדוקה.

הפעל את המאוורר באמצעות לחיצה על כפתור ההפעלה () שעל המאוורר או על השלט. בפעם הראשונה שהמאוורר יופעל הוא יעבוד במהירות הגבוהה ביותר.

מהירויות - לאחר הפעלת המאוורר שנה את מהירות המאוורר באמצעות לחיצה על כפתור המהירויות (). כל לחיצה על כפתור זה תשנה את המהירות ממהירות גבוהה (4), למהירות בינונית (3), למהירות נמוכה (2), למהירות שקטה (1) וחוזר חלילה.

צידוד בסיס המאוורר - בכדי להתחיל או להפסיק את פעולת הצידוד לחץ על כפתור הצידוד () בזמן שהמאוורר פועל. ניתן להשתמש בפעולת הצידוד בכל מהירות ועם הפעלת הטיימר.

צידוד תריס המאוורר - בכדי להתחיל או להפסיק את צידוד תריס המאוורר לחץ על כפתור צידוד התריס (). ניתן להשתמש בפעולת צידוד התריס בכל מהירות ועם הפעלת הטיימר.

טיימר - הטיימר מאפשר את הפעלת המאוורר לזמן מוגבל של החל משעה ועד ל-7 שעות.

• לחיצה על כפתור הטיימר () תשנה את זמן פעולת המאוורר.

• לחיצה אחת תפעיל את המאוורר לשעה.

• לחיצה נוספת תפעיל את המאוורר לשעתיים.

• לחיצה נוספת תפעיל את המאוורר לשלוש שעות (1+2).

• לחיצה נוספת תפעיל את המאוורר לארבע שעות.

• לחיצה נוספת תפעיל את המאוורר לחמש שעות (1+4).

• לחיצה נוספת תפעיל את המאוורר לשש שעות (2+4).

• לחיצה נוספת תפעיל את המאוורר לשבע שעות (1+2+4).

• לחיצה נוספת תבטל את פעולת הטיימר.

• כאשר הטיימר כבוי המאוורר יפעל ללא הפסקה.

בכדי לכבות את המאוורר לחץ על כפתור ההפעלה/כיבוי והוצא את תקע המאוורר מהחשמל.

שלט רחוק:

כל פעולה שניתן לבצע באמצעות השלט ניתן לבצע באמצעות הכפתורים שעל המאוורר.

הכנס את שתי בטריות ה AAA שבאריזה למקומן בשלט.

אין לערבב בטריות חדשות וישנות.

אין לערבב בטריות אלקליניות, סטנדרטיות (קרבון-זינק) או נטענות (ניקל-קדמיום).

נתונים טכניים:

230V-50Hz 90.0W

מספר סיבובים - RPM:

מהירות נמוכה: 900

מהירות נמוכה 2: 1065

מהירות בינונית: 1200

מהירות גבוהה: 1325

