



הוראות הפעלה

מאוורר רצפתי

מדגם OTTO BAMBOO



תודה

אנו מברכים אותך עם הצטרפותך למשפחת משתמשי מוצרי סטאר. אנו עושים כל מאמץ שהמוצר יעמוד בתקנים המחמירים ביותר, יעבור את בדיקות האיכות הקפדניות ביותר וישרת אותך נאמנה.

Manual for OTTO BAMBOO - Electrostar Ltd. 2022



מעבדת שרות ראשית: חנות המאווררים סטאר

רח' שלבים 4 יפו, 68168 טל. 03-5121500 או *2230 מכל טלפון star@star.co.il



הוראות בטיחות ואזהרות

אזהרה: אין להציב ולהפעיל את המאוורר במקומות לחים או רטובים.


1. קרא את כל ההוראות לפני הרכבת המאוורר.
2. יש להכניס את התקע אך ורק לבית שקע תקין והולם, בעל רמת מתח של 230V.
3. הקפד תמיד לנתק את הכבל מהחשמל לפני ניקוי או הזזה.
4. אין לשפוך מים או כל נוזל אחר על המאוורר ואין להרטיב אותו או את הכבל החשמלי בשום אופן.
5. במקרה של קצר חשמלי או כל תקלה אחרת יש להשתמש בשרותיו של איש מקצוע ולא לנסות לתקן לבד. בכל מקרה של תקלה יש לפנות למעבדת השרות הקרובה.
6. אזהרה: אסור להשתמש במאוורר במידה וכבל החשמל ניזוק. אם פתיל הזינה ניזוק יש להחליפו בפתיל מיוחד או במערכת המסופקים ע"י היצרן או נציגו.

7. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) אם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או המנטליות מופחתות, או העדר הנסיון והידע, אלא אם הם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח והדרכה; וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
8. יש להשגיח על ילדים כאשר המאוורר בשימוש.
9. אין להניח את המאוורר סמוך לחומרים מעופפים כמו וילונות, יריעות פלסטיק צמחים וכו'.
10. אין להשתמש בסמוך למכשירי חימום, תנורי אפיה, כיריים, חומרים דליקים וכל להבה פתוחה.
11. מנע שהות ממושכת של ילדים או קשישים בטווח זרם האויר של המאוורר.
12. כאשר המאוורר אינו בשימוש יש לנתקו מהחשמל.
13. כאשר המאוורר מופעל אין לאחוז ברשת המאוורר או לחוץ עליה.
14. אין לגעת בכנף המאוורר ביד או בעזרת כל חפץ אחר.

15. מיועד לשימוש פנימי בלבד.
16. המכשיר אינו מיועד לשימוש ילדים או קשישים ללא השגחה.
17. וודא שהמאוורר מנותק מרשת החשמל לפני הסרת רשת ההגנה.
18. יש לנקות את המאוורר אך ורק במטלית או מברשת, בכל מקרה יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני הניקוי.

* **ההוראות כתובות בלשון זכר, אך מיועדות לשני המינים כאחד.**

אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תתבצע על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.

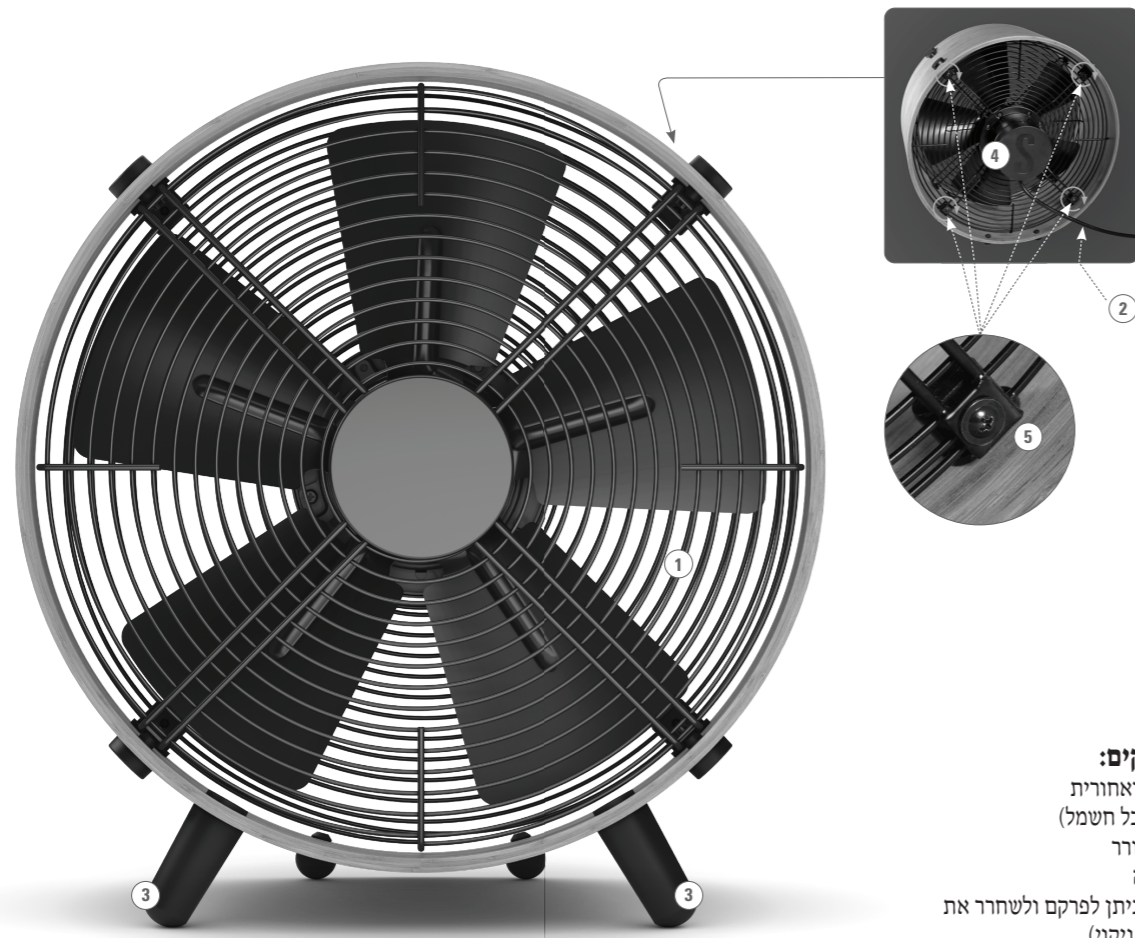

רשימת החלקים:

1. רשת קדמית ואחורית
2. פתיל זינה (כבל חשמל)
3. רגליות המאוורר
4. מפסק הפעלה
5. ברגי הרשת (ניתן לפרקם ולשחרר את הרשת לצורך ניקוי)

ניקוי ותחזוקה:

- יש לנתק את המאוורר משקע החשמל לפני תחילת הניקוי!
- יש צורך לנקות את המאוורר מידי פעם למניעת הצטברות אבק.
- נקה בעזרת שואב אבק או מטלית לכה.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי כימיים או דליקים.

נתונים טכניים:

- נתונים טכניים:
- וסת השראתי 3 מהירות
 - מספר סיבובים - RPM:
 - מהירות נמוכה - 920
 - מהירות בינונית - 1115
 - מהירות גבוהה - 1270
 - משקל 3.1 ק"ג
 - 220-240V, 50Hz, 50W
 - מספר הלהבים 5
 - קוטר: 350MM

