

# BLUESTAR

1 5 6 4 0

הוראות

הרכבה

והפעלה

מאזנר רצפה 16" סיקלון



Manual 15640 - Electrostar Ltd. 2025

תודה שבחרתם במאזנרי סטאר. אנו עושים את  
מירב המאמצים על מנת שהמאזנרים שלנו יעמדו  
בתקנים המחמירים ביותר ויעברו את בדיקות  
האיכות הקפדניות ביותר.

**לשירותכם**

שירות בוואטס אפ: ☎ 054-5558883



מעבדת שירות ראשית: חנות המאזנרים **סטאר** - רח' שלבים 4, יפו.  
טל: \*2230 מכל טלפון / 03-5121500. שירות בוואטס אפ: 054-5553300  
כתבו לנו ב: star@star.co.il

## הוראות הרכבה:

הוצא את המאוורר בהירות מהאריזה. הנח את המאוורר על משטח ישר ויבש. הרכב את רגליות המאוורר כך שהחלק הקצר נמצא בחזית המאוורר, ולחץ את הרגלית כלפי גוף המאוורר עד שישמע קליק.

## הוראות הפעלה:

הנח את המאוורר על משטח ישר.

חבר את תקע המאוורר לשקע בקיר.

למאוורר מפסק מהירויות בעל 3 מצבים:

מצב 1 - מהירות נמוכה

מצב 2 - מהירות בינונית

מצב 3 - מהירות גבוהה

מצב 4 - מצב כיבוי OFF.

כוון את ראש המאוורר לזווית הרצויה לך ע"י הזזת ראש המאוורר קדימה ואחורה.

## הוראות ניקוי:

- יש לנתק את המאוורר משקע החשמל לפני תחילת הניקוי!
- יש צורך לנקות את המאוורר מידי פעם למניעת הצטברות אבק.
- נקה בעזרת שואב אבק או מטלית לחה.

לניקוי הרשתות והכנף:


1. וודא כי המאוורר אינו מחובר לחשמל.
2. הברג החוצה את 2 הברגים של הרשת האחורית.
3. נקה את החלקים והחזר אותם למקומם.
4. אין להשתמש בחומרי ניקוי כימיים או דליקים.

## נתונים טכניים:

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| מס' הסיבובים - RPM    | מס' הלהבים - 3       |
| מהירות נמוכה - 1135   | קוטר - 40 ס"מ        |
| מהירות בינונית - 1245 | מפסק מהירויות השראתי |
| מהירות גבוהה - 1364   | 230V ~ 50Hz 55W      |

## הוראות שימוש לקליפס ארומטי

1. על מנת להסיר את הכיסוי, סובב אותו כיוון השעון.
2. טפטף מספר טיפות של השמן הארומטי המועדף עליך.
3. הנח את הכיסוי חזרה במקומו ומקם את החיצים אחד אל מול השני. סובב עם כיוון השעון לסגירה.
4. הדק את הקליפס הארומטי לרשת הקידמית של המאוורר.
5. הפעל את המאוורר והרח את האויר הצח.

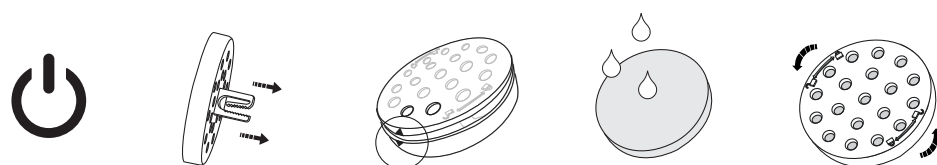


# הוראות הרכבה והפעלה למאוורר רצפה 16" סייקלון דגם 15640

## הוראות בטיחות ואזהרות

**אזהרה:** אין להתקין ולהפעיל את המאוורר במקומות לחים או רטובים.

1. קרא את כל ההוראות לפני הרכבת המאוורר.
2. יש להכניס את התקע אך ורק לבית שקע תקין והולם, בעל רמת מתח של 230v.
3. הקפד תמיד לנתק את הכבל מהחשמל לפני ניקוי או הזזה.
4. אין לשפוך מים או כל נוזל אחר על המאוורר ואין להרטיב אותו או את הכבל החשמלי בשום אופן.
5. במקרה של קצר חשמלי או כל תקלה אחרת יש להשתמש בשרותיו של איש מקצוע ולא לנסות לתקן לבד. בכל מקרה של תקלה יש לפנות למעבדת השרות הקרובה.
6. אזהרה: אסור להשתמש במאוורר במידה וכבל החשמל ניזוק. אם פתיל הזינה ניזוק יש להחליפו בפתיל מיוחד או במערכת המסופקים ע"י היצרן או נציגו.
7. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) אם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או המנטליות מופחתות, או העדר הנסיון והידע, אלא אם הם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח והדרכה; וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
8. יש להשגיח על ילדים כאשר המאוורר בשימוש.
9. אין להניח את המאוורר סמוך לחומרים מעופפים כמו וילונות, יריעות פלסטיק צמחים וכו'.

**אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תתבצע על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.**

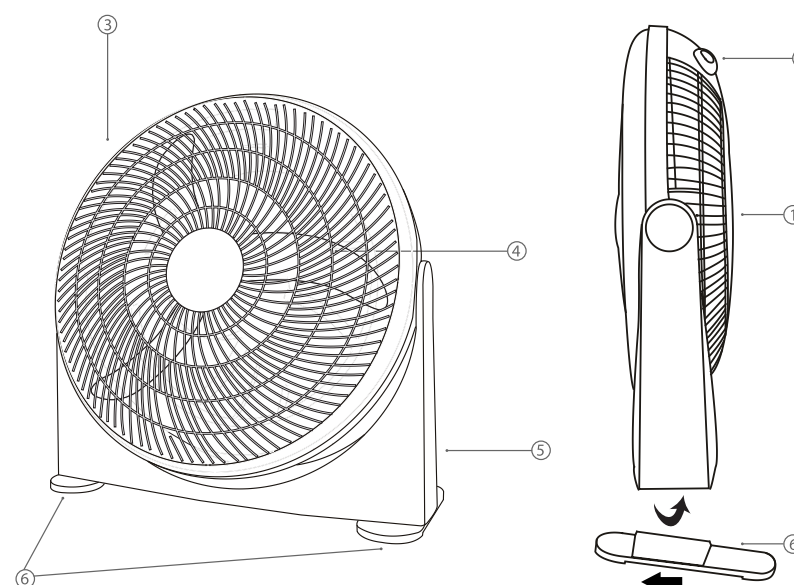

## רשימת החלקים:

1. רשת אחורית
2. מפסק הפעלה
3. רשת קדמית
4. כנף
5. בסיס גוף המאוורר
6. רגליות