

BLUESTAR

הוראות הפעלה

מאזורר מגדל מקרר

CFT10R



Warranty for CFT10R , Electrostar ltd 2025

תודה שבחרתם במאזוררי סטאר. אנו עושים את מירב המאמצים על מנת שהמאזוררים שלנו יעמדו בתקנים המחמירים ביותר ויעברו את בדיקות האיכות הקפדניות ביותר.

לשירותכם

שירות בוואטס אפ: ☎ 054-5558883



מעבדת שירות ראשית: חנות המאזוררים **סטאר** - רח' שלבים 4, יפו.
טל: *2230 מכל טלפון / 03-5121500. שירות בוואטס אפ: 054-5553300
כתבו לנו ב: star@star.co.il

הוראות הרכבה והפעלה למאוורר מגדל מקרר דגם CFT10R

הוראות בטיחות ואזהרות

אזהרה: אין להתקין ולהפעיל את המאוורר במקומות לחים או רטובים.

- קרא את כל ההוראות לפני הרכבת המאוורר.
- יש להכניס את התקע אך ורק לבית שקע תקין והולם, בעל רמת מתח של 230v.
- הקפד תמיד לנתק את הכבל מהחשמל לפני ניקוי או הזזה.
- אין לשפוך מים או כל נוזל אחר על המאוורר ואין להרטיב אותו או את הכבל החשמלי בשום אופן.
- במקרה של קצר חשמלי או כל תקלה אחרת יש להשתמש בשרותיו של איש מקצוע ולא לנסות לתקן לבד. בכל מקרה של תקלה יש לפנות למעבדת השרות הקרובה.
- אזהרה: אסור להשתמש במאוורר במידה וכבל החשמל ניזוק. אם פתיל הזינה ניזוק יש להחליפו בפתיל מיוחד או במערכת המסופקים ע"י היצרן או נציגו.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) אם יכולותיהם הפיזיות, החושיות

או המנטליות מופחתות, או העדר הנסיון והידע, אלא אם הם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח והדרכה; וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.

- יש להשגיח על ילדים כאשר המאוורר בשימוש.
- אין להניח את המאוורר סמוך לחומרים מעופפים כמו וילונות, יריעות פלסטיק צמחים וכו'.
- אין להשתמש בסמוך למכשירי חימום, תנורי אפיה, כיריים, חומרים דליקים וכל להבה פתוחה.
- נגע שהות ממושכת של ילדים או קשישים בטווח זרם האויר של המאוורר.
- כאשר המאוורר אינו בשימוש יש לנתקו מהחשמל.
- כאשר המאוורר מופעל אין לאחוז ברשת המאוורר או ללחוץ עליה.
- אין לגעת בכנף המאוורר ביד או בעזרת כל חפץ אחר.


אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תתבצע על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.



- אין למקם את המאוורר ישירות מול תינוקות, ילדים או לסובב את הכבל או לגרור את המאוורר באמצעות הכבל.
- אין להניז את המכשיר על לנתק את המכשיר מהחשמל בידיים רטובות.
- אין להניז את המכשיר על להטות או להשכיבו על הרצפה.
- אין להניז את המכשיר על להטות או להשכיבו על הרצפה.

נתונים טכניים:
230V 55W 50Hz


מספר סיבובים RPM:
מהירות נמוכה 718
מהירות בינונית 890
מהירות גבוהה 1044
מהירות גבוהה מאוד 1250

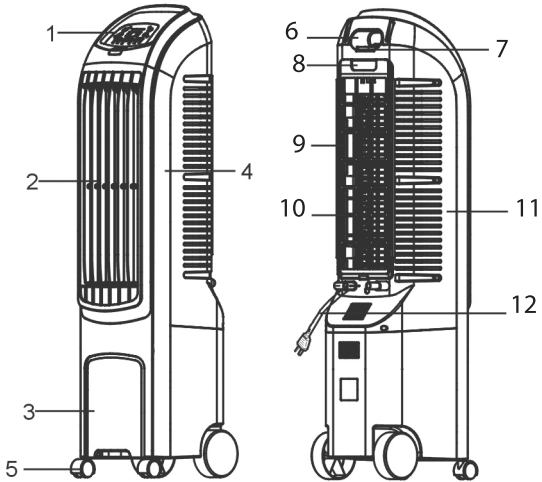

חלקי המאוורר:

- לוח בקרה
- תריס מתכוונן אנכי
- מיכל מים
- כיסוי קדמי
- גלגלים (להעברה)
- כיסוי ידית
- מערכת שלט רחוק
- פילטר
- מסנן לחות
- סגר מסנן לחות
- כיסוי אחורי
- תקע וכבל חשמל

אזהרה: אין למשוך בכוח את מיכל המים למניעת שבירת מוט הפילטר

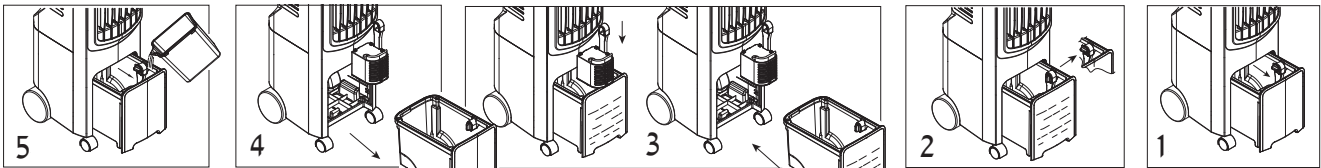

- משוך לכיווןך את מיכל המים והוצא אותו, כך שחציו בפנים והחצי השני בחוץ.
- סובב את הכפתור כנגד כיוון השעון
- הוצא את מערכת השאיבה מתוך המים אל מחוץ למכשיר
- מלא את מיכל המים במים / קרחון
- הוצא את מיכל המים אל מחוץ למכשיר



לוח הבקרה:

לחץ על כפתור הפעלה/כיבוי להפעלת המאוורר. לחץ שוב לכיבוי.

הפעלה

טיימר: לחץ על כפתור הטיימר לקביעת משך זמן פעולת המאוורר. 6 הלחיצות הראשונות תוספנה 1/2 שעה בכל לחיצה. מהלחיצה ה-7 ועד הלחיצה ה-12, כל לחיצה תוסיף לטיימר שעת הפעלה נוספת.

תכנות הפעלה עתידית: אם ברצונך להפעיל את המכשיר תוך זמן קצוב לחץ על כפתור תכנות הפעלה עתידית לבחירת משך הזמן עד להפעלה הבאה. לחיצה 1 - חצי שעה. לחיצה 2 - שעה. לחיצה 3 - שעה וחצי. וכן הלאה עד 15 שעות.

צידוד: לחץ על כפתור הצידוד כאשר המכשיר מופעל לצידוד תריס האוויר.

תכנות: לחץ על כפתור בורר עוצמת הרוח לבחירת מצב האוויר:
לחיצה 1 - מצב רגיל - רוח עדינה.
לחיצה 2 - מצב טבעי - רוח טבעית.
לחיצה 3 - מצב שינה - רוח משתנה.

ניתן לשנות את עוצמת האוויר (גבוה ביותר, גבוה, בינוני ונמוך) באמצעות כפתור המהירויות. נוריות חיווי תדלקנה בהתאם.

תכנות מיכל המים: לחץ על כפתור זה לבחירת מצב קירור, מסנן לחות או רגיל/ לחיצה אחת: מצב סינון לחות מתאים להפעלה פנימית, במצב זה המאוורר יפעל במהירות הנמוכה. לחיצה שנייה: מצב קירור: מתאים לסביבות שונות. ניתן לשנות עוצמת המאוורר. לחיצה שלישית: מצב סינון לחות וקירור: המאוורר יפעל למשך 30 שניות לבדיקת כמות המים שבמיכל.


באם אין מספיק מים תידלק הנורה המתריעה על מחסור במים.

אזהרה: אין למשוך בכוח את מיכל המים למניעת שבירת מוט הפילטר

הוראות ניקוי

רוקן את המים מהמיכל.
נקה את המיכל.
הוצא את הרשת האחורית ע"י משיכתה מהמסילה כלפי מעלה. הוצא את הפילטר ממקומו, שטוף במים, יבש במטלית והחזר למקומו.
שים לב:
יש לנתק את המכשיר ממהחשמל לפני הניקוי.
יש לנקות את הפילטר אחת לחודש. באם לא ינוקה המכשיר הוא עלול לעשות רעש ולפעול במהירות נמוכה מהרגיל.

שימור ותחזוקה
יש לשמור ולתחזק את המאוורר על פי ההנחיות שלהלן:
נקה שמן וכתמים אחרים מן המאוורר באמצעות מטלית לחה. אין להשתמש בחומרים שוחקים.
אחסן את המאוורר במקום יבש.
אין להניז מים ישירות על המאוורר בזמן הניקוי.
אין להשתמש בחומרים כימיים לניקוי המאוורר.

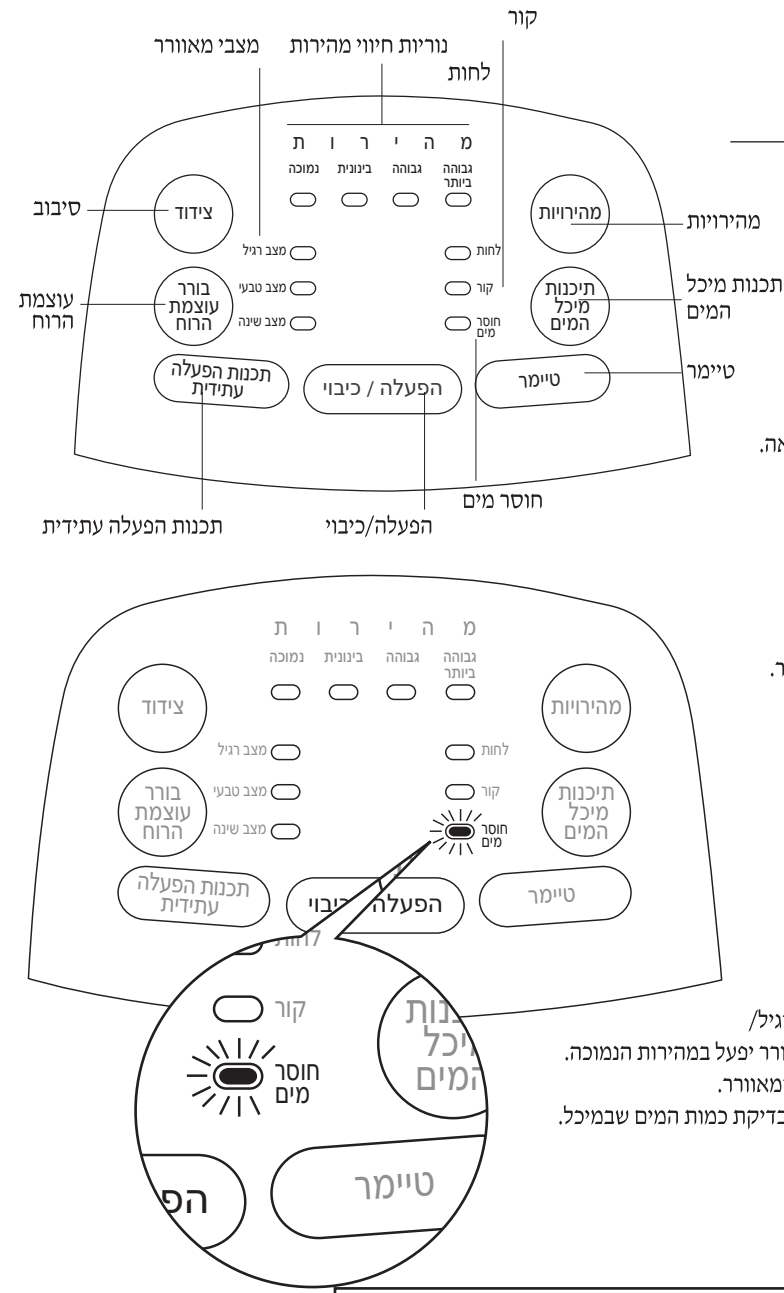

בעיה	פתרון
כנף המאוורר לא מסתובבת עם הדלקת המכשיר	בדוק שהתקע תקין ובחשמל. בדוק שהכיסוי הקדמי אינו עקום ושאינו נוגע בכנף.
המאוורר משמיע רעש יוצא דופן	פנה לתחנת השירות. אין לפתוח את המאוורר ואין לפרק את כנף המאוורר.
שלט המאוורר לא עובד	וודא שהסוללות תקינות ושהוכנסו למקומן המסומן.