

הוראות הרכבה והפעלה למאוורר תיקרה סטאר 4" 42 עם שלט



רשימת החשמלאים המורשים על ידינו להתקנת המאוורר -
בגב תעודת האחריות ובאתר: www.star.co.il

אזהרות:

חובה התקנת המאוורר ועבודות חשמל אחרות צריכות להיעשות ע"י חשמלאי מורשה מוסמך בלבד. ראה רשימת חשמלאים מורשים ע"י החברה בגב תעודת האחריות. מאוורר שלא יותקן על ידי חשמלאי מורשה מוסמך יצא מגדר האחריות.

אזהרות

למניעת סכנת שריפה, התחשמלות או פציעה:

- אין לכופף את מחזיקי הכנפיים.
- אין להחדיר חפצים בין החלקים הנעים של המאוורר.
- אין לדחוף חפצים בין הכנפיים בזמן פעולת המאוורר.
- בטרם ההתקנה יש לוודא שמיקום המאוורר רחוק מספיק מדלתות, ארונות וכו', כדי למנוע פגיעה במאוורר בזמן פעולתו.
- אסור להשתמש בדימר לשליטה על מהירויות המאוורר.
- וודא שהפסקת את פעולת המאוורר לפני הפיכת כיוון פעולתו.
- לאחר התקנת המאוורר ולפני הפעלה ראשונה, וודא שכל החיבורים מחוברים ואין חוטים גלויים.
- במידה ומורכבים יותר ממאוורר אחד - אין לערבב בין החלקים.
- אין להשתמש בחלקים שאינם מקוריים של מאוורר זה.
- יש להשתמש במאוורר זה באופן אליו הוא מיועד בלבד. במידה ויש שאלות יש לפנות לתחנת השירות הראשית בטל* 2230 מכל טלפון. רום מישור הלהבים לאחר ההתקנה לא יהיה קטן מ-2.3 מטר.


תחזוקת המאוורר:

- יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני הניקוי.
- יש לחזק את הזרועות והברגים פעם בשנה.
- יש לוודא כי כיסוי התאורה מהודק למקומו פעם בשנה, ע"י סיבוב או חיזוק הברגים התופסים אותו.
- יש לנקות את המאוורר אך ורק במטלית או מברשת, בכל מקרה יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני הניקוי.
- אין להשתמש במים או חומרי ניקוי אחרים לניקוי המאוורר.

המאוורר מיועד לשימוש פנימי בלבד ואינו מיועד לפרגולות ולמרפסות!

חלקי המאוורר

וודא כי כל החלקים נמצאים טרם התקנת המאוורר.

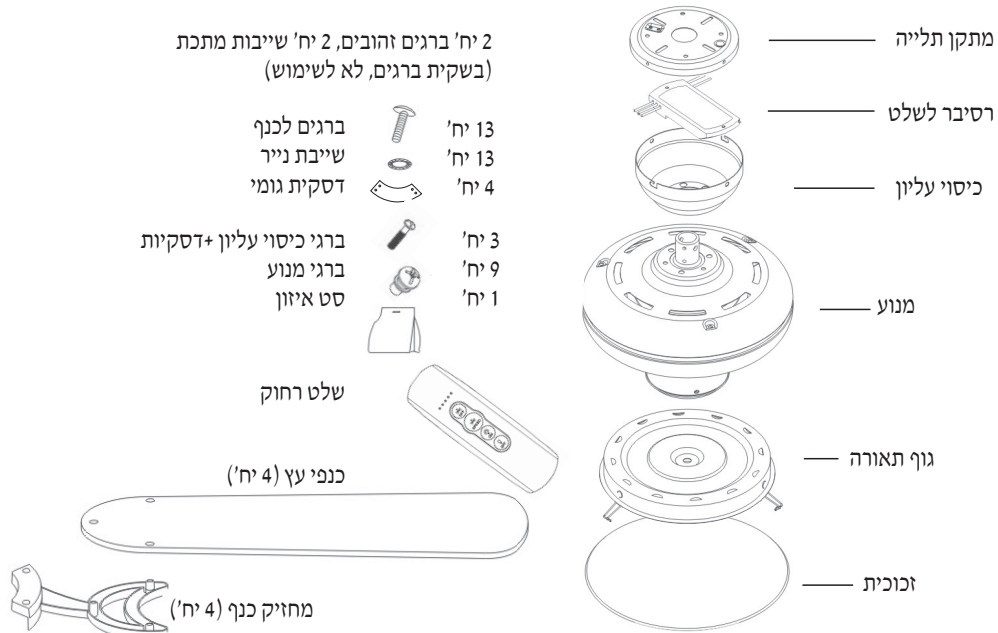

בכל מקרה אין החברה אחראית ולא תישא בהוצאות פרוק והרכבה של המאוורר לצורך הבאתו לשרות


נתונים טכניים:

מספר סיבובים RPM-			
מהירות נמוכה	85	מספר להבים	4
מהירות בינונית	135	ווסת	השראתי
מהירות גבוהה	220	תאורה	מקסימום LED 2X 15W

מפסק קיץ/חורף

מפסק עבור מצב קיץ/חורף ממוקם מעל גוף התאורה. להפעלת המאוורר במצב קיץ דחוף את המפסק כלפי מטה, במצב זה המאוורר מזיז את האוויר כלפי מטה.

להפעלת המאוורר במצב חורף דחוף את המפסק כלפי מעלה, במצב זה המאוורר מוריד את האוויר החם המצטבר קרוב לתיקרת החדר כלפי מטה.

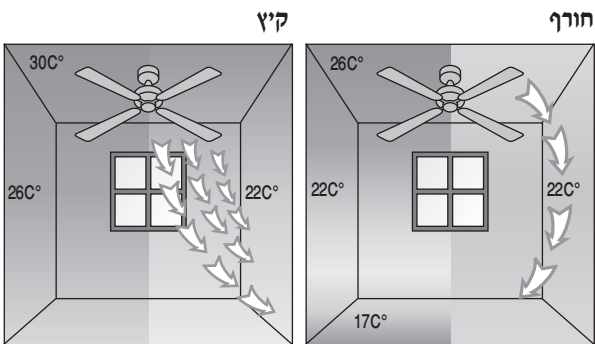


לפני פניה לשרות יש לבדוק:

1. מאוורר לא פועל
א. בדוק אם החשמל הראשי פועל.
ב. בדוק אם כפתור קיץ/חורף אינו נמצא במצב האמצעי.
2. מאוורר מסתובב אך אינו יוצר רוח
בדוק את כפתור קיץ/חורף וודא שהוא נמצא במצב - קיץ
3. בדוק כי כל הברגים מחוברים.
יש לאפשר למאוורר תקופת הסתגלות של 24 שעות. במהלך תקופה זו כל רעשי הלואי אמורים לעבור.
4. המאוורר משמיע רישרוש או זימזום



רח' שלבים 4, יפו 68168 טל. 03-5121500, פקס. 03-5121521 www.star.co.il

הכנס נורות לגוף התאורה. ניתן להכניס 2 נורות LED 2X 15W
(**הנורות אינן כלולות בקופסה**).

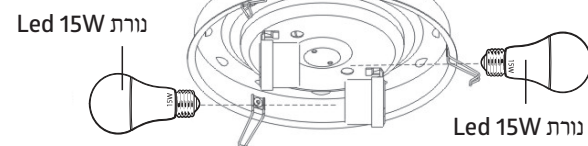


חיבור הזכוכית נעש
ע"י 3 הקליפסים
שבגוף התאורה.



הפעלת השלט ושליטה על המהירויות

א. פתח את גב השלט והכנס סוללה 3V (מצורפת).
ב. סגור את מכסה בית הסוללה.

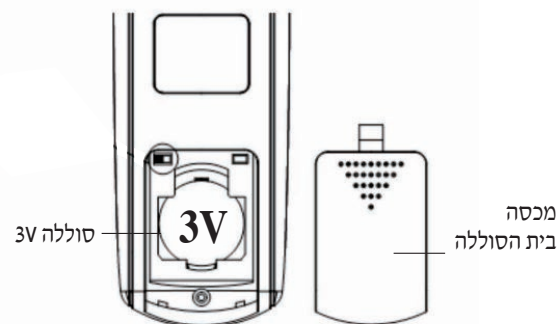

כיבוי המאוורר



הפעלת המאוורר ושליטה במהירויות



מהירות גבוהה

מהירות בינונית

מהירות נמוכה


הפעלת תאורה



כיבוי תאורה




אפשרות לחיבור
לקיר באמצעות 2
ברגים

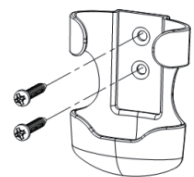


9. הרכבת הכנפיים למנוע:

חבר את הכנפיים למנוע המורכב כבר על התיקרה בעזרת ברגי המנוע.
אזהרה: אין לכופף את הכנפיים או מחזיקי הכנפיים.

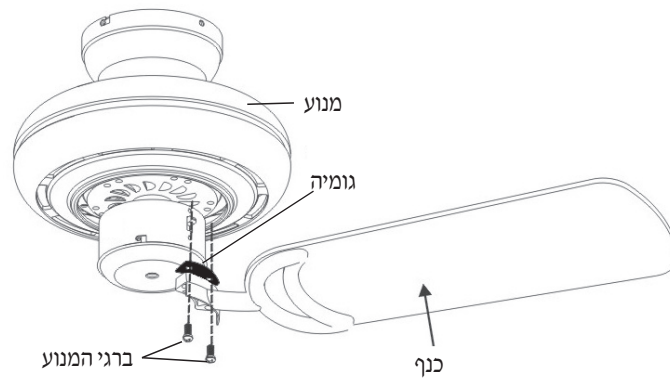


התקנת התאורה:


הסר את כיסוי הכוסית
מהמאוורר ע"י פירוק הברגים.
הסר את הפקק המרכזי מהכוסית.

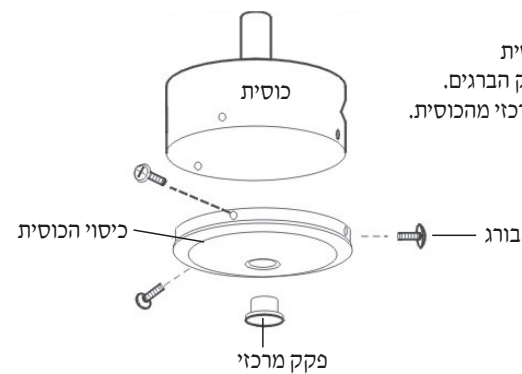

הכנס את החיווט היוצא מגוף התאורה
דרך החרץ בכיסוי הכוסית והברג את
גוף התאורה לכיסוי חזק באמצעות
השייבה הקפיצית והאום המסופקים
עם גוף התאורה.

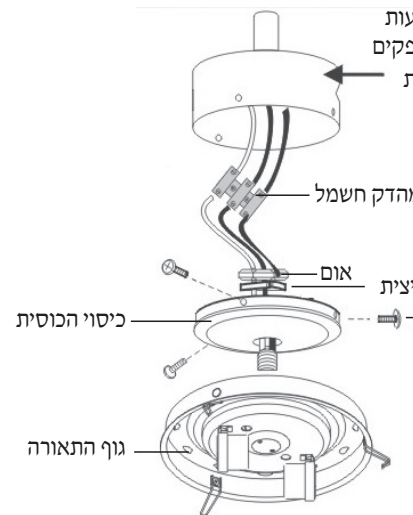

כעת יש לחבר את החוטים בעזרת המהדק שבכוסית כמתואר באיור.

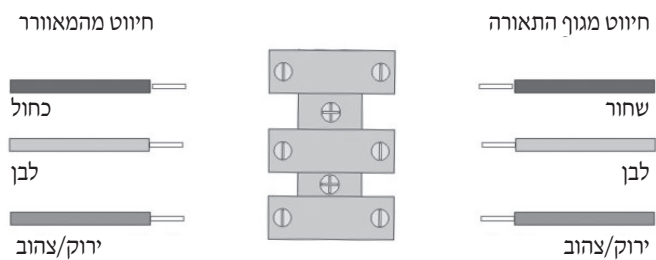

כעת יש לחבר את כיסוי הכוסית חזרה לכוסית ע"י 3 הברגים.

6. חיבור החוטים: עקוב אחרי האיור לחיבור החוטים. לסיום, חזק את כל
החוטים במהדק בעזרת הברגים.

חיבור הריסבר למאוורר:


במאוורר זה יש להשתמש אך ורק בריסבר המסופק באריזה עם המאוורר
(דגם CFR11)

- חבר את החוט השחור היוצא מהריסבר המסומן (TO MOTOR) לחוט השחור
היוצא מהמאוורר L דרך מהדק החשמל
- חבר את החוט הכחול היוצא מהריסבר המסומן FOR LIGHT לחוט הכחול
היוצא מהמאוורר L1 דרך מהדק החשמל
- חבר את החוט הלבן N היוצא מהריסבר המסומן (TO MOTOR) לחוט הלבן
היוצא מהמאוורר דרך מהדק החשמל

חיבור הריסבר של השלט לתיקרה:


- חבר את החוט השחור היוצא מהריסבר המסומן L (AC IN) לפאזה (+)
היוצאת מהתיקרה
- חבר את החוט הלבן היוצא מהריסבר המסומן N (AC IN) לסל (-) היוצא
מהתיקרה

* חוטי החשמל בבית עושיים להיות בצבעים שונים

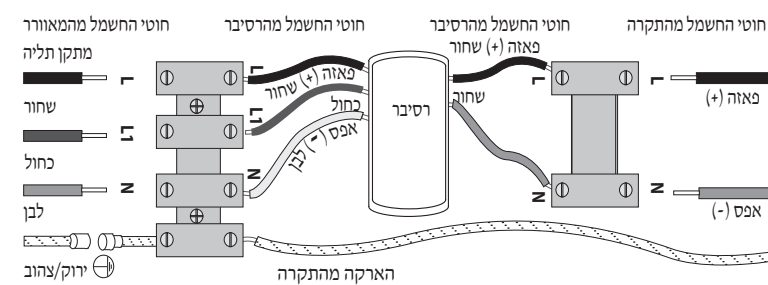


7. חיבור הכיסוי העליון:

הרם בזוויות את המנוע מוו ה-J.
סובב את הכיסוי העליון עם כיוון השעון עד שברגי המיתלה יהיו בתוך החרצים
שבכיסוי העליון.
חזק את הברגים שבחריצים. כעת חזק בעזרת 2 ברגי המיתלה הנותרים.

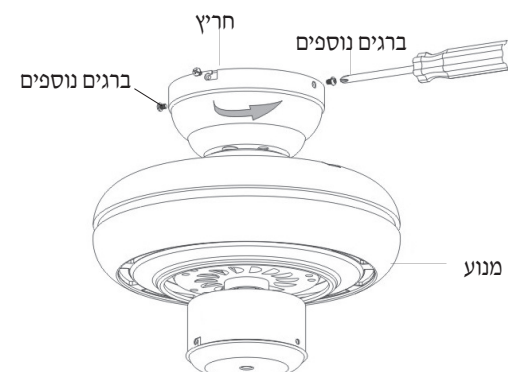

8. חיבור הכנפיים:

חבר את הכנף למחזיק הכנף בעזרת ברגי הכנף ושייבות הנייר. וודא כי כל
הברגים מחוזקים היטב.

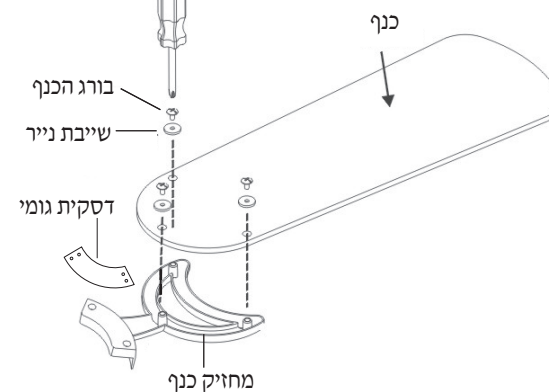


הוראות התקנה

1. וודא כי החשמל מנותק מהמתג
המרכזי טרם ההתקנה.

2. העבר את חוטי החשמל דרך מתקן התליה.
חבר את מתקן התליה לתיקרה בעזרת עוגני
ג'מבו 1/4" לפחות או בורג אחר המתאים
לסוג התיקרה. בכל מקרה המתלה צריך להיות
מסוגל להחזיק משקל של 30 ק"ג לפחות.

**שים לב: מתקן התליה לא נועד לתליית המאוורר
בעת ההתקנה. יש לאבטח את המנוע לפני
תלייתו על וו התליה (על מנת לבצע את חיבורי
החשמל) בכדי למנוע נפילתו.**

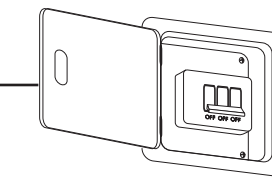

3. א. הכנס את שלושת ברגי הכיסוי
העליון לדיסקיות.

ב. חבר את הכיסוי העליון דרך
הגומיות שנמצאות על הכיסוי העליון.

כיסוי העליון

דיסקיות

מנוע

4. הרם את המאוורר ותלה אותו
על וו ה-J שמורכב על מיתקן התליה.

מיתקן תליה

וו ה-J

מיתקן תליה

מיתקן תליה

מיתקן תליה

מיתקן תליה

מיתקן תליה

מיתקן תליה

מיתקן תליה

מיתקן תליה

מיתקן תליה

מיתקן תליה

מיתקן תליה

מיתקן תליה

מיתקן תליה

מיתקן תליה

מיתקן תליה

מיתקן תליה

מיתקן תליה

מיתקן תליה

מיתקן תליה

מיתקן תליה

מיתקן תליה

מיתקן תליה

מיתקן תליה

מיתקן תליה

מיתקן תליה

מיתקן תליה

מיתקן תליה

מיתקן תליה

מיתקן תליה

מיתקן תליה

מיתקן תליה

מיתקן תליה

מיתקן תליה

מיתקן תליה

מיתקן תליה

מיתקן תליה

מיתקן תליה

מיתקן תליה

מיתקן תליה

5. **התקנת צמוד תקרה:**

הנח את רסיבר השלט בתוך הכיסוי
העליון כאשר החלק השטוח של
השלט כלפי מעלה, והאנטנה בתוך
הכיסוי העליון והריסבר מונח
במקביל לחרצים (L).



התקנה עם מוט מאריך השחל את
הריסבר לתוך מתקן התליה
והמושך בהתקנה לפי
ההוראות הרגילות.

מיתקן תליה

מיתקן תליה

מיתקן תליה

מיתקן תליה

מיתקן תליה

מיתקן תליה

מיתקן תליה

מיתקן תליה

מיתקן תליה

מיתקן תליה

מיתקן תליה

מיתקן תליה

מיתקן תליה

מיתקן תליה

מיתקן תליה

מיתקן תליה

מיתקן תליה

מיתקן תליה