




הוראות הרכבה והפעלה למאוורר תקרה סטאר 7 36"/44"/52"

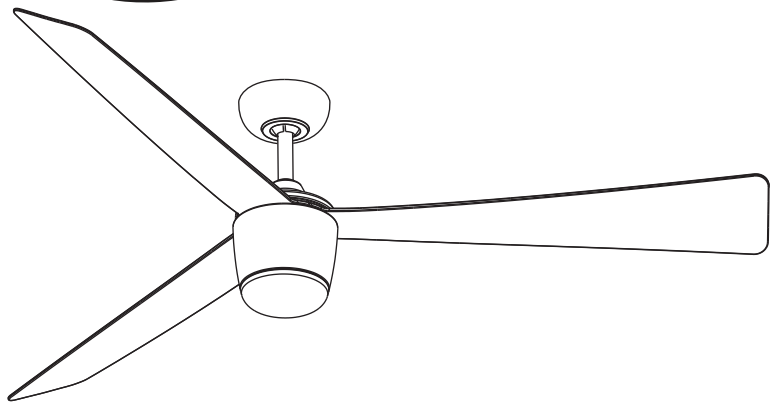

יש לקרוא ולשמור הוראות אלו.
רשימת המתקנים המורשים להתקנת המאוורר,
מטעם החברה, בגב תעודת האחריות
ובאתר: www.star.co.il

אזהרה:

התקנת מאוורר ועבודות חשמל אחרות צריכות להיעשות על ידי חשמלאי מוסמך בלבד.
לקבלת אחריות, בבית הלקוח, עד שנה ממועד הרכישה יש להתקין עם חשמלאי מורשה מוסמך מטעם החברה.
רשימת מתקנים מוסמכים מטעם החברה בגב תעודת האחריות ובאתר www.star.co.il.

אזהרות

- למניעת סכנת שריפה, התחשמלות או פציעה:
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר נסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ע"י האדם האחראי לבטיחותם.
- ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
- יש לחבר את המאוורר למקור הזינה דרך אמצעי שיבטיח ניתוק דו קוטיבי. האמצעי ישולב בתיל במקובע בהתאם לכללי החיווט.
- אם נצפית תנודה חריגה הפסק מיד להשתמש במאוורר וצור קשר עם היצרן, נציגו או אדם מוסמך מתאים.
- טרם ההתקנה או ניקוי המאוורר יש לוודא כי החשמל מנותק ע"י ניתוק הזרם הראשי.
- משקל: 4.1 ק"ג
- תליית והתקנת המאוורר תעשה על ידי חשמלאי מוסמך.
- הרכבת מערכת המתלים של המאוורר תבוצע ע"י היצרן, נציגו או אדם מוסמך מתאים.
- החלפת חלקים השייכים למערכת התלייה הבטיחותית תבוצע ע"י היצרן, נציגו או אדם מוסמך מתאים
- אמצעי הקיבוע לצורך חיבור המאוורר לתקרה יקובע בכוח מספק כך שיעמוד במשקל של 4 פעמים משקל המאוורר.
- החיבור צריך להיות חזק ויציב ויש להקפיד על סוג בורג מתאים לסוג התיקרה.
- בעת קידוח החורים עבור המאוורר יש להיזהר שלא לפגוע בחיווט חשמלי או מתקנים אחרים הנמצאים בתיקרה.
- יש לחבר למאוורר זה הארקה.
- אין להחדיר חפצים בין החלקים הנעים של המאוורר.
- אין לחדוף חפצים בין הכנפיים בזמן פעולת המאוורר.
- בטרם ההתקנה יש לוודא שמיקום המאוורר רחוק מספיק מדלתות, ארונות וכו', כדי למנוע פגיעה במאוורר בזמן פעולתו.
- אסור להשתמש בדימר לשליטה על מהירויות המאוורר.
- וודא שהפסקת את פעולת המאוורר לפני הפיכת כיוון פעולתו.
- לאחר התקנת המאוורר ולפני הפעלה ראשונה, וודא שכל החיבורים מחוזקים ואין חוטים גלויים. בדקו שכל החיבורים מחוזקים לפני תליית המאוורר.
- במידה ומורכבים יותר ממאוורר אחד- אין לערבב בין החלקים.
- אין להשתמש בחלקים שאינם מקוריים של מאוורר זה.
- יש להשתמש במאוורר זה באופן אליו הוא מיועד בלבד. במידה ויש שאלות יש לפנות לתחנת השירות הראשית בטל* 2230 מכל טלפון.
- רום מישור הלהבים לאחר ההתקנה לא יהיה קטן מ-2.3 מטר.
- יש לנתק את הזרם לפני חיבור/ניתוק של גוף התאורה.

המאוורר מיועד לשימוש פנימי בלבד
ואינו מיועד לפרגולות ומרפסות!

בכל מקרה אין החברה אחראית ולא תישא בהוצאות פרוק והרכבה של המאוורר לצורך הבאתו לשרות

תחזוקת המאוורר:

- יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני הניקוי.
- יש לחזק את הזרועות והברגים פעם בשנה.
- יש לוודא כי כיסוי התאורה מהודק למקומו פעם בשנה, ע"י סיבוב או חיזוק הברגים התופסים אותו.
- יש לנקות את המאוורר אך ורק במטלית או מברשת, בכל מקרה יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני הניקוי.
- אין להשתמש במים או חומרי ניקוי אחרים לניקוי המאוורר.

חלקי המאוורר


וודא כי כל החלקים נמצאים טרם התקנת המאוורר.

- מתקן תליה
- רסיבר לשלט
- מנוע המאוורר
- כיסוי תחתון
- גוף תאורה
- סט כנפיים
- שלט



לפני פניה לשרות מומלץ לבדוק:


1. מאוורר לא פועל	בדוק אם החשמל הראשי פועל. החלף סוללה בשלט לסוללת CR2032 חדשה וקודד את השלט מחדש.
2. המאוורר משמיע רישוש או זימום	בדוק כי כל הברגים מחוזקים. יש לאפשר למאוורר תקופת הסתגלות של 24 שעות. במהלך תקופה זו כל רעשי הלוואי אמורים לעבור.

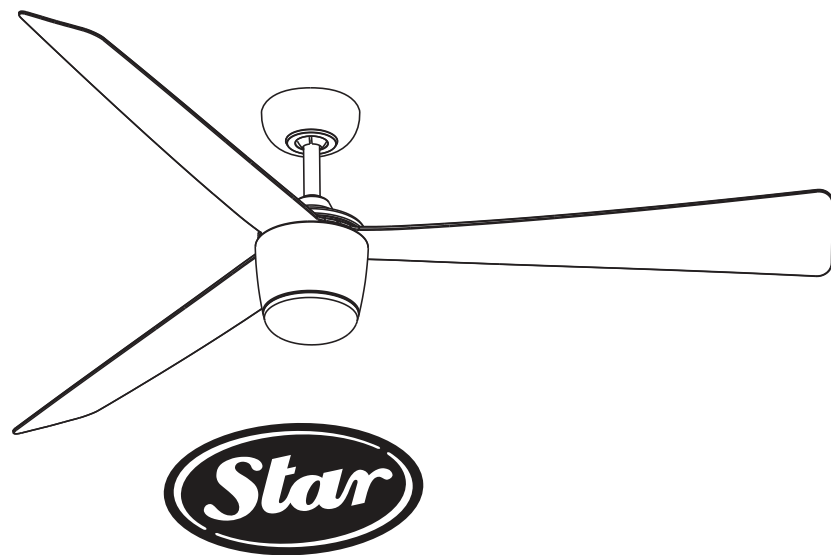

רח' שלבים 4, יפו 68168 טל. 03-5121500, פקס. 03-5121521 www.star.co.il


הוראות התקנה

וודא כי החשמל מנותק מהמתג המרכזי טרם ההתקנה.

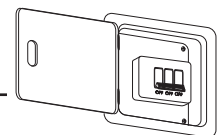


1. התקנת המאוורר:

תלה את מתקן התליה בעזרת 2 ברגי ג'מבו (התאם את הברגים לפי סוג התקרה שלך).

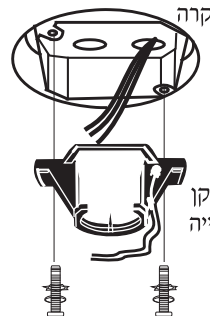

תיקרה

מתקן תלייה

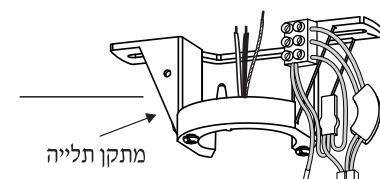


מתקן תלייה

הכנת המתלה וחיבורי החשמל:

- חבר את החוט הניטרלי (0) היוצא מהתקרה למהדקים המסומן AC IN (N).
- חבר את חוט הפלוס (+) היוצא מן התקרה למהדקים המסומן AC IN (L).
- חבר את חוט הארקה (צהוב/ירוק) היוצא מן התקרה למהדקים המסומן $\perp$.

2. הרכבת הכנפיים:

- שים לב: חיבור הכנפיים נעשה אך ורק לאחר תליית המנוע, כאשר המנוע מחובר לתקרה ולחשמל.
- חבר את הכנפיים למנוע, אחת אחת, בעזרת הברגים שבשקית הברגים. אין לחזק את הברגים יותר מידי על מנת לא לפגוע בכנפיים.
- שים לב לסימון: **THIS SIDE UP** - צד זה כלפי מעלה שנועד לסמון את כיוון תלית הכנף.

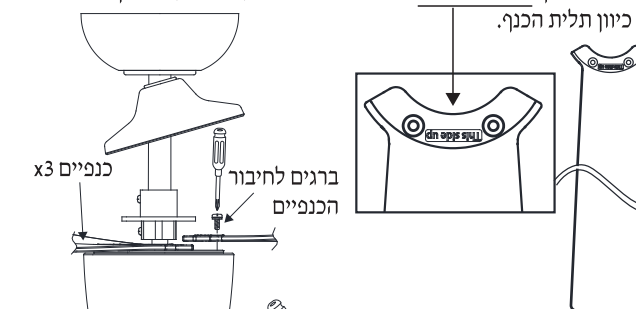

3. תליית מנוע המאוורר:

- ראשית חזק את הבורג שבתפוח,



מתקן תלייה
ולאחר מכן חזק את שני הברגים שבתושבת המנוע

- הרם בזהירות את מנוע המאוורר והנח את כדור התליה וצינור התליה לתוך מתקן התליה שחובר לתקרה. ודא שהחריץ בכדור נכנס לתוך השן במתקן התליה, על ידי חצי סיבוב.


חשוב מאוד: מאוורר זה חייב בחיבור להארקה. ללא חיבור להארקה האור יבהב!

www.star.co.il



4. התקנת הרסיבר:

השחל את הרסיבר לתוך מתקן התליה כאשר החלק השטוח של הרסיבר כלפי מעלה כך שהוא מונח היטב במקומו.

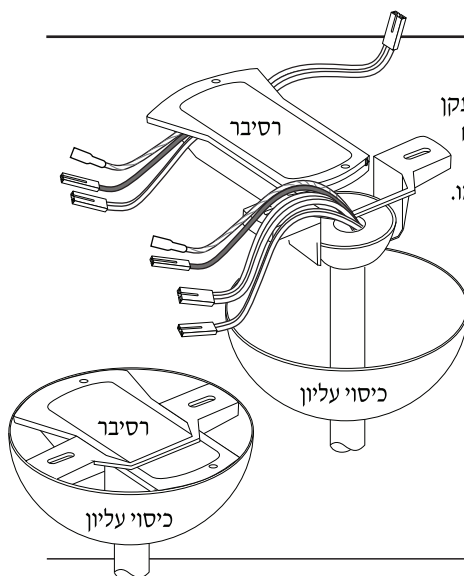


5. חיבורי החשמל:

חיבור הרסיבר אל הפילטר:

- חבר את חוטי הארקה ירוק/צהוב היוצאים מהממדהקים אל חוט הארקה צהוב ירוק היוצא מן המנוע (ראה איור א').
- חבר את חוטי החשמל היוצאים מהרסיבר אל מחבר הפילטר (מסומן בעיגול א'1).

לאחר ביצוע כל החיבורים ודא שכל החוטים מחוזקים.

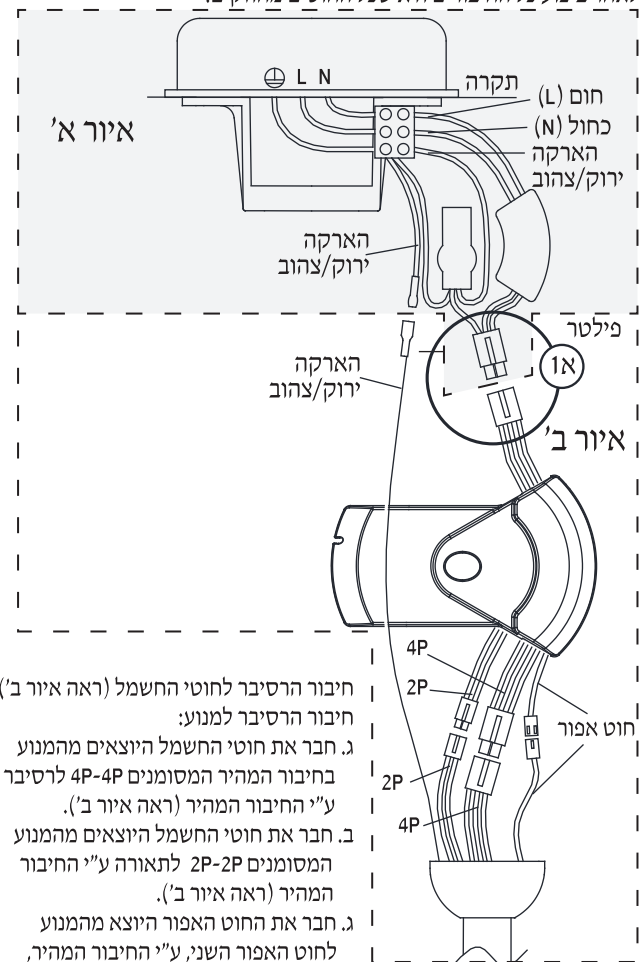

- חיבור הרסיבר לחוטי החשמל (ראה איור ב').
- חיבור הרסיבר למנוע:
- חבר את חוטי החשמל היוצאים מהמנוע בחיבור המהיר המסומנים 4P-4P לרסיבר ע"י החיבור המהיר (ראה איור ב').
- חבר את חוטי החשמל היוצאים מהמנוע המסומנים 2P-2P לתאורה ע"י החיבור המהיר (ראה איור ב').
- חבר את החוט האפור היוצא מהמנוע לחוט האפור השני, ע"י החיבור המהיר, לרסיבר (ראה איור ב').


שים לב: בחיבור המחברים מהרסיבר אל הפילטר ודא שחיברת את הצבעים בהתאמה כך שכל צבע מתחבר לאותו הצבע.

6. חיבור כיסוי עליון:

- כיסוי עליון
- טבעת כיסוי

שים לב: ישנם שני ברגים קיימים במתקן התליה שנועדו לחיבור הכיסוי העליון.

- פרק את טבעת הכיסוי החוצה בקליק.
- הרם את הכיסוי העליון.
- התאם בין החורים שבכיסוי העליון לחורים שבמתקן התליה.
- סובב את הכיסוי מעל ראש הבורג עד להתאמת הברגים בחריצים שבכיסוי העליון.
- חזק את הברגים.
- הרם את טבעת כיסוי הברגים כלפי הכיסוי העליון, בהתאמה, ודחוף אותו עד להישמע "קליק".

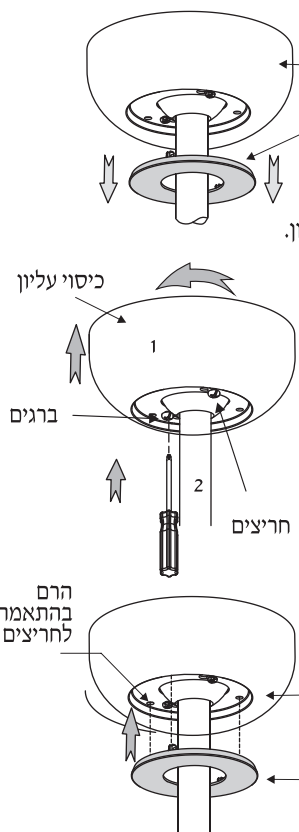


כיסוי עליון


טבעת כיסוי

7. חיבור כיסוי תחתון או תאורה:

- הרכבת גוף תאורה:
- חבר את חוטי החשמל של גוף התאורה למנוע בעזרת החיבור המהיר.
- הכנס את גוף התאורה למחבר במאוורר וסובב ימינה עד עצירה.

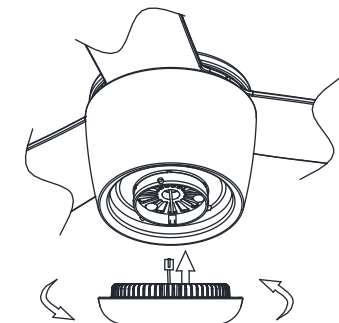

- הרכבה ללא תאורה:
- לחיבור הכיסוי למנוע סובב אותו עם כיוון השעון.
- שים לב לא לחזק יתר על המידה.

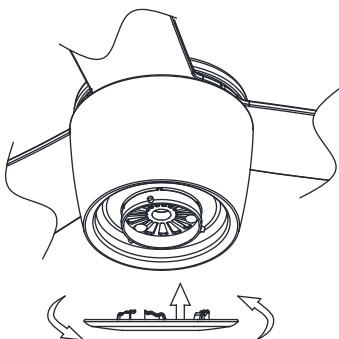


8. שלט

סוללת השלט: הסוללה שמגיעה עם השלט מתאימה להפעלה ראשונית בלבד. מומלץ להחליף לסוללה חדשה בהקדם. בהכנסת סוללה חדשה לשלט שים לב שהכיתוב שעל הסוללה כלפי מעלה והצד החלק כלפי מטה.

קידוד השלט:

במקרה של כמה מאווררים בבית אחד, יש אפשרות לכמה קידודים שונים. פתח את מכסה הסוללה שבגב השלט, בחר קוד אקראי בן 3 ספרות על ידי הזזת הכפתורים (1-5) כלפי מעלה או מטה. דוגמאות לאפשרויות קידוד:

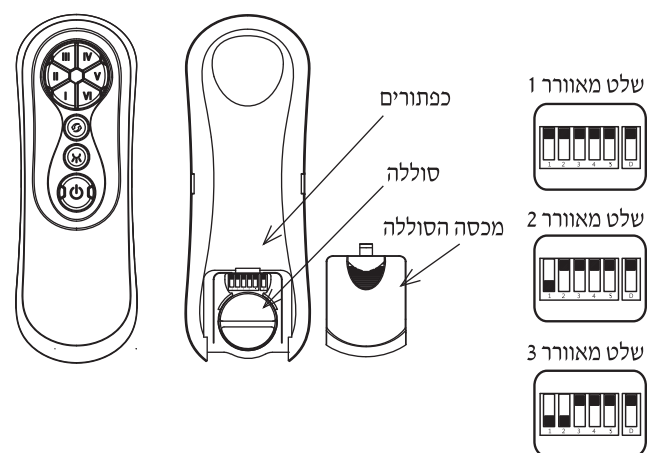

שלט מאוורר 1

שלט מאוורר 2

שלט מאוורר 3

כפתורים


סוללה

מכסה הסוללה

הרם את המתג הראשי שבקיר על מנת לתת זרם למאוורר. לחץ לחיצה ארוכה, עד להבהוב התאורה, על כפתור הכיבו/הפעלה על מנת לסנכרן את השלט עם המאוורר. המאוורר יתחיל להסתובב.

אפשרות עימעות (דימר) האור:

להפעלת אפשרות עימעות האור ודא שכפתור העימעות פונה כלפי מעלה, לסימון ה-ON ולחץ לחיצה ארוכה על לחצן התאורה.

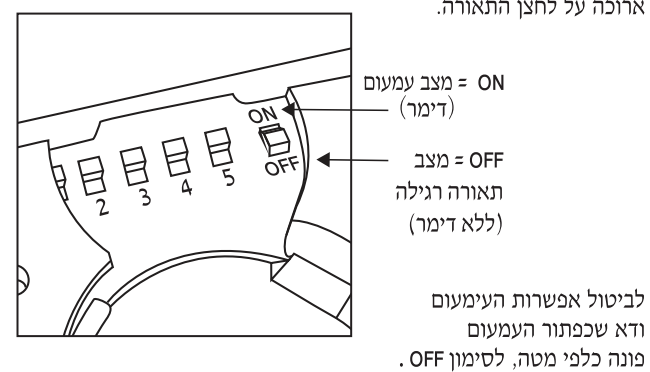

ON = מצב עימעות (דימר)

OFF = מצב תאורה רגילה (ללא דימר)

לביטול אפשרות העימעות ודא שכפתור העימעות פונה כלפי מטה, לסימון ה-OFF.