


הוראות הרכבה והתקנה למאוורר תיקרה סטאר פרופלור 52"

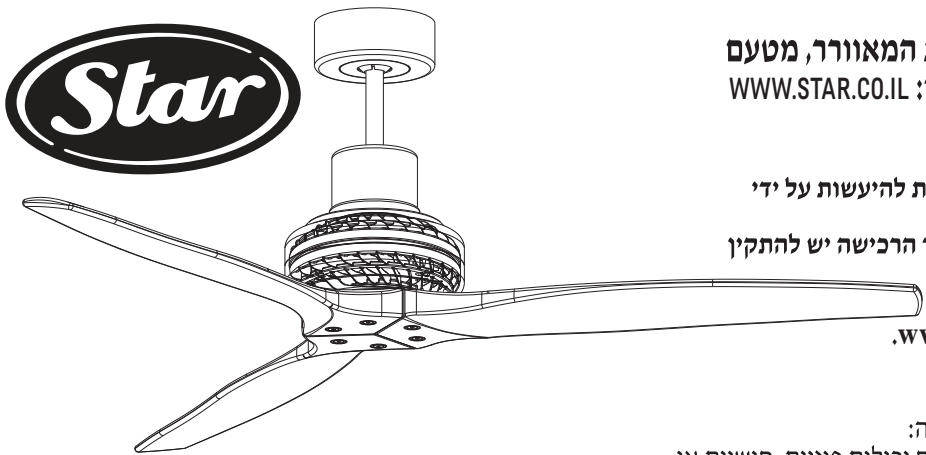


יש לקרוא ולשמור הוראות אלו.
רשימת המתקנים המורשים להתקנת המאוורר, מטעם החברה, בגב תעודת האחריות ובאתר: WWW.STAR.CO.IL

אזהרה:


התקנת מאוורר ועבודות חשמל אחרות צריכות להיעשות על ידי חשמלאי מוסמך בלבד.
לקבלת אחריות, בבית הלקוח, עד שנה ממועד הרכישה יש להתקין עם חשמלאי מורשה מוסמך מטעם החברה.
רשימת מתקנים מוסמכים מטעם החברה
בגב תעודת האחריות ובאתר www.star.co.il

אזהרות

- למניעת סכנת שריפה, התחשמלות או פציעה:
 - מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר נסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ע"י האדם האחראי לבטיחותם.
 - ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
 - יש לחבר את המאוורר למקור הזינה דרך אמצעי שיבטיח ניתוק דו קוטבי. האמצעי ישולב בתייל במקובע בהתאם לכללי החיווט.
 - אם נצפית תנודה חריגה הפסק מיד להשתמש במאוורר וצור קשר עם היצרן, נציגו או אדם מוסמך מתאים.
 - טרם ההתקנה או ניקוי המאוורר יש לוודא כי החשמל מנותק ע"י ניתוק הזרם הראשי.
 - משקל: 7 ק"ג
 - תליית והתקנת המאוורר תעשה על ידי חשמלאי מוסמך.
 - הרכבת מערכת המתלים של המאוורר תבוצע ע"י היצרן, נציגו או אדם מוסמך מתאים.
 - החלפת חלקים השייכים למערכת התלייה הבטיחותית תבוצע ע"י היצרן, נציגו או אדם מוסמך מתאים
 - אמצעי הקיבוע לצורך חיבור המאוורר לתקרה יקובע בכוח מספק כך שיעמוד במשקל של 4 פעמים משקל המאוורר.
 - החיבור צריך להיות חזק ויציב ויש להקפיד על סוג בורג מתאים לסוג התיקרה.
 - בעת קידוח החורים עבור המאוורר יש להיזהר שלא לפגוע בחיווט חשמלי או מתקנים אחרים הנמצאים בתיקרה.
 - יש לחבר למאוורר זה הארקה.
- אין להחדיר חפצים בין החלקים הנעים של המאוורר.
 - אין לדחוף חפצים בין הכנפיים בזמן פעולת המאוורר.
 - בטרם ההתקנה יש לוודא שמיקום המאוורר רחוק מספיק מדלתות, ארונות וכו', כדי למנוע פגיעה במאוורר בזמן פעולתו.
 - אסור להשתמש בדימר לשליטה על מהירויות המאוורר.
 - וודא שהפסקת את פעולת המאוורר לפני הפיכת כיוון פעולתו.
 - לאחר התקנת המאוורר ולפני הפעלה ראשונה, וודא שכל החיבורים מחוזקים ואין חוטים גלויים.
 - במידה ומורכבים יותר ממאוורר אחד- אין לערבב בין החלקים.
 - אין להשתמש בחלקים שאינם מקוריים של מאוורר זה.
 - יש להשתמש במאוורר זה באופן אליו הוא מיועד בלבד. במידה ויש שאלות יש לפנות לתחנת השירות הראשית בטל' 2230* מכל טלפון.
 - רום מישור הלהבים לאחר ההתקנה לא יהיה קטן מ-2.3 מטר.
 - יש לנתק את הזרם לפני חיבור/ניתוק של גוף התאורה.
- תחזוקת המאוורר:**
- יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני הניקוי.
 - יש לחזק את הזרועות והברגים פעם בשנה.
 - יש לוודא כי כיסוי התאורה מהודק למקומו פעם בשנה, ע"י סיבוב או חיוק הברגים התופסים אותו.
 - יש לנקות את המאוורר אך ורק במטלית או מברשת, בכל מקרה יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני הניקוי.
 - אין להשתמש במים או חומרי ניקוי אחרים לניקוי המאוורר.

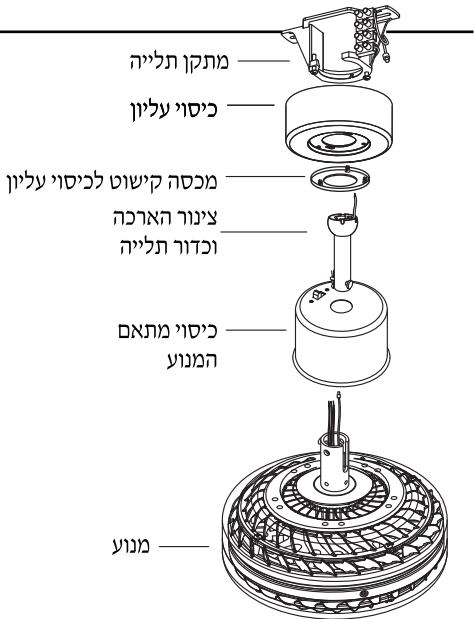

- 1 יח' סט איזון
- 7 יח' ברגים לכנפיים
- 7 יח' תושבות פלסטיק לברגים

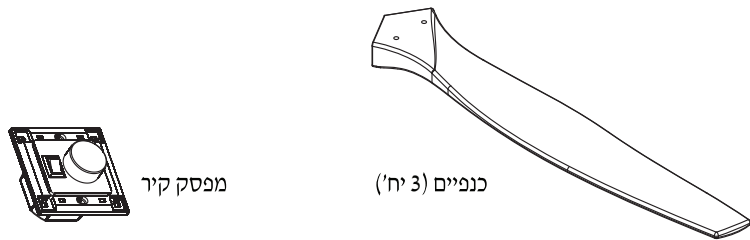

מפסק קיר

כנפיים (3 יח')


בכל מקרה אין החברה אחראית ולא תישא בהוצאות פרוק והרכבה של המאוורר לצורך הבאתו לשרות

לפני פניה לשרות יש לבדוק:

- מאוורר לא פועל
א. בדוק אם החשמל הראשי פועל.
ב. בדוק אם כפתור קיץ/חורף אינו נמצא במצב האמצעי.
- מאוורר מסתובב אך אינו יוצר רוח
בדוק את כפתור קיץ/חורף וודא שהוא נמצא במצב - קיץ
- המאוורר משמיע רישרוש או זימזום
בדוק כי כל הברגים מחוזקים.
יש לאפשר למאוורר תקופת הסתגלות של 24 שעות.
במהלך תקופה זו כל רעשי הלוואי אמורים לעבור.
- המאוורר רועד בזמן הפעלה
א. הסר שתי כנפיים מן המנוע לבחירתך.
ב. החלף בין מיקום הכנפיים שהסרת כך שכנף אחת תהיה במקומה של הכנף האחרת.
ג. הרכב את הכנפיים שנית.

נתונים טכניים:


מספר סיבובים RPM-			
מהירות 1	205	מספר להבים	3
מהירות 2	138	ווסת	השראתי
מהירות 3	85	קוטר	52"

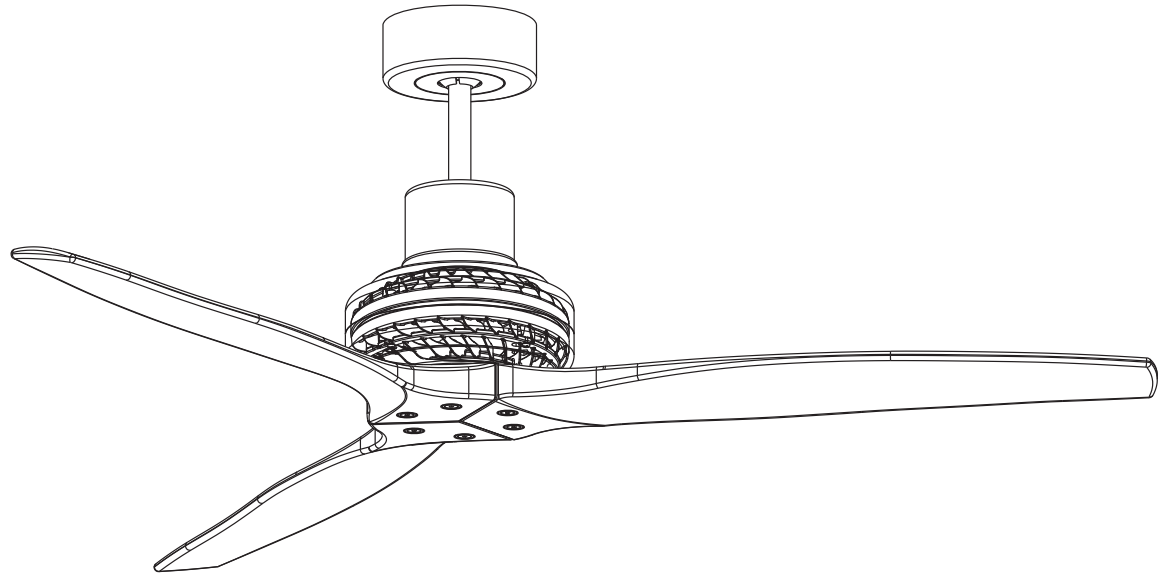


רח' שלבים 4, יפו 68168 טל. 03-5121500, פקס. 03-5121521 www.star.co.il

הוראות התקנה

1. וודא כי החשמל מנותק מהמתג המרכזי טרם ההתקנה.

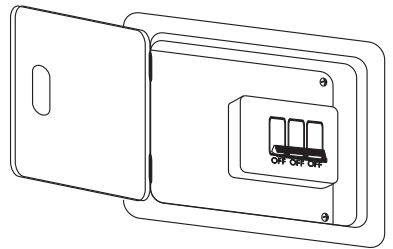

2. העבר את חוטי החשמל דרך מתקן התליה. חבר את מתקן התליה לתיקרה בעזרת עוגני ג'מבו 1/4" לפחות או בורג אחר המתאים לסוג התיקרה. בכל מקרה המתלה צריך להיות מסוגל להחזיק משקל של 30 ק"ג לפחות.


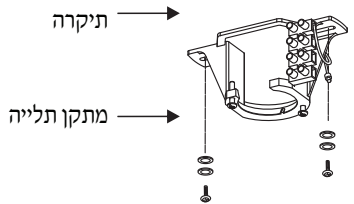


זכור: גובה כנפי המאוורר צריך להיות לפחות 2.3 מטר מהריצפה.


3. הרכבת הצינור לגוף המאוורר
א. הוצא את כדור התליה שנמצא על הצינור ושמור את פין הרוחב ובורג החיזוק.
ב. הוצא את פין הרוחב ואת פין האבטחה שעל הצינור, השחל את חוטי החשמל היוצאים מהמנוע דרך כיסוי מתאם המנוע, כיסוי עליון וצינור הארכה.



ג. השחל את צינור הארכה לתוך מתאם המנוע.
ד. השחל את פין הרוחב דרך מתאם המנוע וצינור הארכה ואבטח באמצעות פין האבטחה.
ה. חזק את 2 ברגי האבטחה ממתאם המנוע. וודא כי הם מחוזקים היטב למניעת נפילת המאוורר.
ו. חבר את החיבור המהיר מהמנוע ומהכיסוי בהתאמה לפי הצבעים.
ז. הנח את כיסוי מתאם המנוע על המנוע.
ח. השחל את כדור התליה, הרכב בוהירות את פין הרוחב של הכדור מבלי לפגוע בחוטי החשמל וחזק בעזרת בורג חיזוק הכדור לצינור.

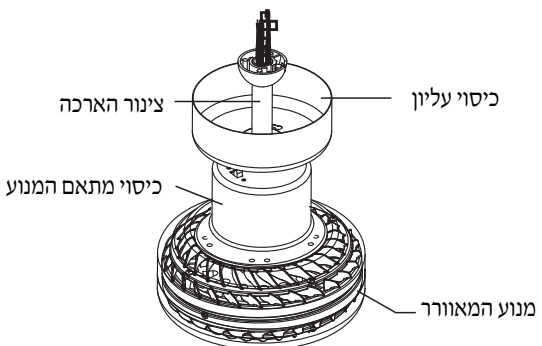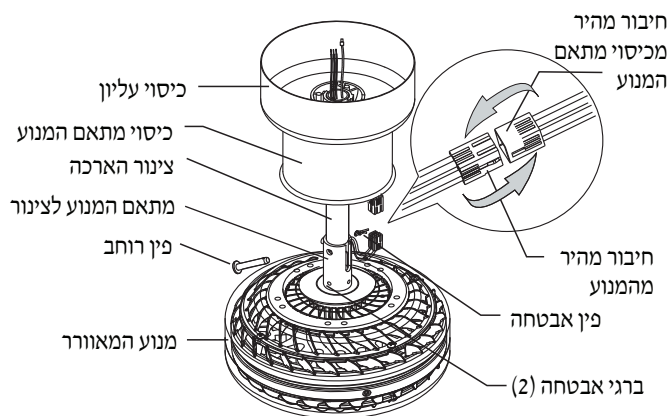

4. תליית המאוורר: הרם בוהירות את מנוע המאוורר והנח את כדור התליה במתקן התליה בהתאמה כך שהחריץ בכדור התליה יושב על הזיז שבמתקן התליה.

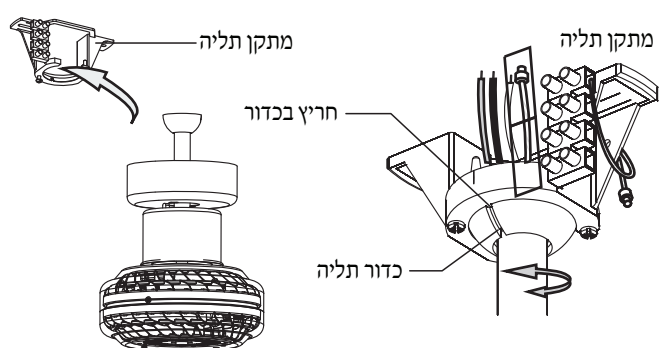


5. חיבור מאוורר למפסק קיר:


א. חבר את החוט הנוסף (כתום) ממפסק הקיר למהדק החשמל שעל מתקן התליה מסומן (L1)
ב. חבר את החוט החום (+) ממפסק הקיר למהדק החשמל שעל מתקן התליה מסומן (L)
ג. חבר את החוט ירוק/צהוב (ארקה) מהמאוורר למהדק החשמל שעל מתקן התליה מסומן (⊥)
ד. חבר את החוט הכחול (-) הוצא מהמאוורר למהדק החשמל מסומן (N)
ה. חבר את החוט הנוסף (כתום +) מהמאוורר למהדק החשמל מסומן (L1)
ו. חבר את החוט החום (+) מהמאוורר למהדק החשמל מסומן (L)

חיבור המאוורר לחשמל ולמפסק קיר:

* הערה - חוטי החשמל בבית עשויים להיות בצבעים שונים.

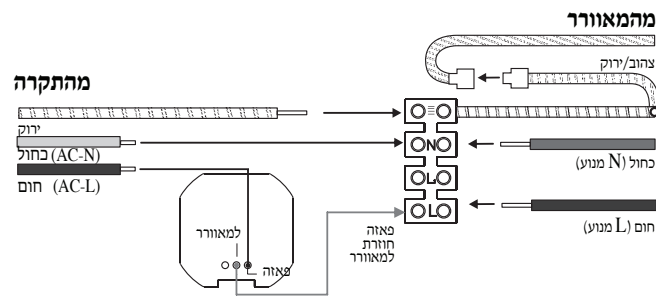


ז. חבר את המפסק לקופסה שבקיר בעזרת 2 הברגים המצורפים.
ח. הרכב את הפנל הקדמי של המפסק.
ט. חבר את זרם החשמל.
וודא כי כל חוטי החשמל נמצאים במקומם למניעת התחשמלות.

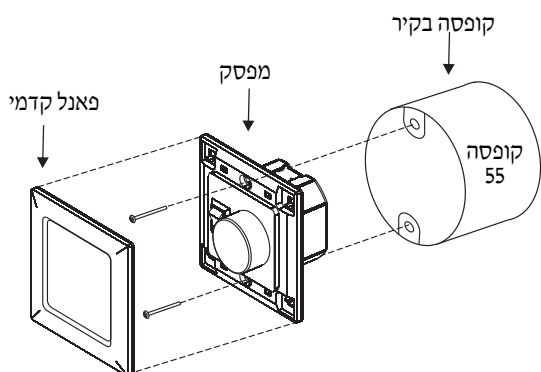


6. חיבור כיסוי עליון:

א. הרם את הכיסוי העליון, התאם בין החורים של הברגים לכיסוי דרך תעלות הברגים. סובב א הכיסוי עד שהברגים נכנסים לתעלות הבורג וחזק את 4 הברגים היטב.
ב. הרם את טבעת הכיסוי העליון כלפי הכיסוי ודחוף בהתאמה לחורים שבתוך הכיסוי העליון.

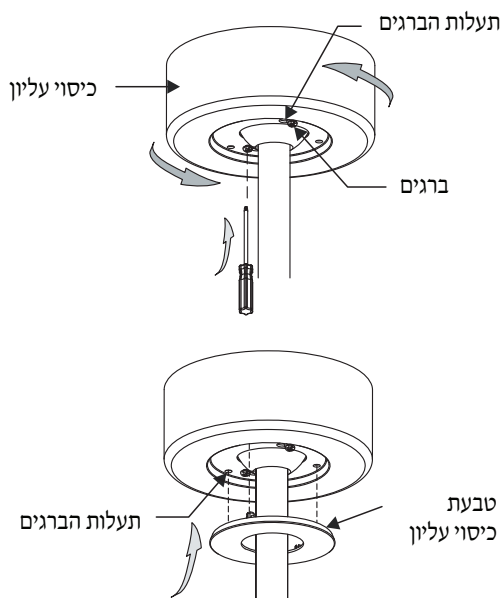

7. הרכבת הכנפיים:

חבר את הכנפיים אחת אחת באמצעות הברגים והדיסקיות המסופקות לגוף המאוורר. וודא כי אינך נשען על הכנפיים בעת הרכבתן, למניעת רעידות וחוסר איזון המאוורר.

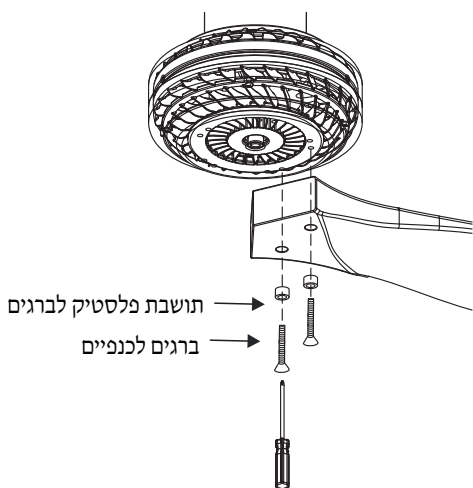

באם המאוורר רועד בזמן הפעלה:

א. הסר שתי כנפיים מן המנוע לבחירתך.
ב. החלף בין מיקום הכנפיים שהסרת כך שכנף אחת תהיה במקומה של הכנף האחרת.
ג. הרכב את הכנפיים שנית.